

Przyspieszony kurs zamontowania kołyski Petidor

Krok 1. Instrukcja Bezpieczeństwa: Zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa

Krok 2. Dobór odpowiedniej liczby sprężyn:

Całkowite obciążenie = waga dziecka + waga hamaka



Petidor hamak
1 kg

Przykład:




Dziecko
5 kg




**Całkowite
obciążenie:
6kg**

Przykład:

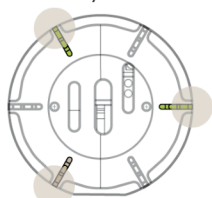

Wymagany układ
mocowania sprężyn*

Przykład:



3 sprężyny
wymagane

Całkowite obciążenie	Wymagana liczba sprężyn					
	2	3	4	5	6	7
4 kg	●					
5 kg		●				
6 kg		●				
7 kg		●	●			
8 kg			●			
9 kg			●	●		
10 kg			●	●		
11 kg				●	●	
12 kg				●	●	
13 kg					●	
14 kg					●	●
15 kg					●	●
16 kg						●
17 kg						●
18 kg						●


*Przy większej ilości sprężyn wszystkie układy mocowania można znaleźć w instrukcji obsługi

Krok 3. Montaż kołyski Petidor





UWAGA!

Ważne jest żeby podczas instalacji ustawić uchwyt dolny płaską powierzchnią do przodu kołyski.

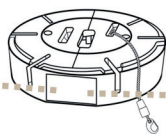

Płaska powierzchnia uchwytu dolnego

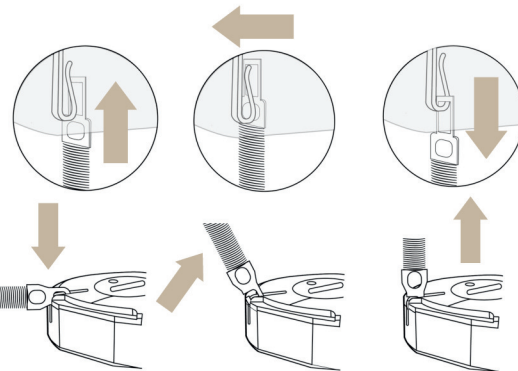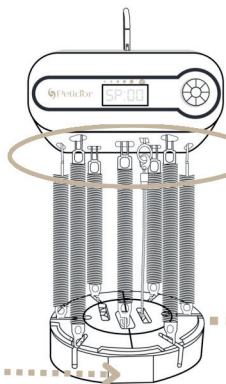

Zainstaluj sprężyny do kołyski i uchwytu dolnego

Krok 4. Inspekcja: do inspekcji montażu i użytkowania kołyski Petidor podążaj za krokami w instrukcji obsługi




UWAGA!

Przed uruchomieniem, sprawdź czy linka pomiędzy kołyską a uchwytem dolnym jest równoległa do sprężyn.

W przeciwnym wypadku kołyska nie będzie działać odpowiednio.

Równoległa Linka do Sprężyn

Krok 5. Obsługa kołyski: wszystkie funkcję kołyski jak np. włączenie, ustawienie prędkości i czasomierza znajdują się w instrukcji obsługi

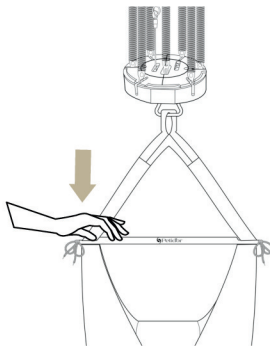

UWAGA!

Kołyska nie uruchomi się sama i bez obciążenia!

Przed uruchomieniem włóż dziecko i po włączeniu popchnij lekko belkę w dół.