



Hoppy Cradle

User Manual

Contents

Safety Instructions	04
Included Items	09
Overview Hoppy	11
Assembling Hoppy	13
1. Selecting the Right Number of Springs	14
2. Selecting the Right Springs Mounting Position	15
3. Hooking the Springs into the Ring Holder	17
4. Hooking the Springs into the Hoppy Motor	19
5. Hooking the Pull Cord into the Hoppy Motor	20
Hanging Hoppy	21
Securing the Hammock to Hoppy	23
Inspecting the Cradle Set	25
1. Inspecting the Assembled Hoppy Cradle	26
2. Inspecting the Applied Number of Springs	27
3. Inspecting the Floor Clearance	28

Contents

Operating Hoppy	29
1. Switch-on	30
2. Speed Control	31
3. Timer Control	32
4. Switch-off	34
Care and Maintenance	35
Technical Specification	35
Warranty Terms	35
Frequently Asked Questions	36
Contact	37

Safety Instructions

Safety Instructions

Please read this user manual carefully and keep it for future reference. To ensure the safety of your baby, it is crucial that all instructions are followed and all warnings are respected. Do not use the product without reading this user manual. Incorrect assembly or any use contrary to this manual can cause property and/or personal damage.

- This product serves as sleeping aid for babies aged 0–9 months and weighting up to 17Kg. No other use is allowed.
- Never leave your baby unattended in the baby Hammock.
- Stop using the product as soon as your baby can sit, kneel or pull himself up without support.
- The product is not a medical devise and no substitute for a bed nor for a cradle. It must not be used as a primary place to sleep but only as a means to sooth your baby to sleep.
- Product assembly and operation must be performed by an adult.
- Make sure of the proper assembly of the suspension. In case of the use of a stand, it must be placed on an appropriate level surface. Any fixtures such as ceiling hooks or wall brackets must be attached by a qualified person. It is mandatory to check whether the wall/ceiling provides sufficient structural support. Installation materials must be selected in accordance to the nature and condition of the wall/ceiling. If the suspension assembly is incorrect, the cradle and hammock might fall down. Be cautious of injury risk!

Safety Instructions

- Before every use, check the wear and tear of every component, attachment and fastening and make sure they are in proper condition and securely in place. Do not use the product in case of damages or defects.
- Before every use, always make sure to apply the right number of springs depending on your baby weight. Please refer to the section “Selecting the right number of springs”.
- Make sure that the product is switched off before placing your baby in, or taking it out of the hammock.
- Any changes to the, suspension mechanism, springs configuration or to the hammock itself, must only be performed while the hammock is empty.
- While the baby is not inside the hammock, and regardless of the cradle suspension method used, always make sure to maintain a ground level clearance of at least 50cm to the lowest point of the hammock. While in use, the hammock must never come in contact with the floor, in order to prevent the baby from hitting it. Regularly check and adjust the number of springs needed based on your baby's weight. Be cautious of injury risk!
- As an additional layer of precaution, a blanket, a pillow or a mattress should be placed on the floor below the hammock.
- It is not allowed to let your baby sleep on it's belly. Be cautious of suffocation danger!
- If you notice the product does not function properly, immediately stop using it and contact Petidor for advice and repair.

Safety Instructions

- Do not disassemble, rebuild or modify any part of the product in any way, including the cable and power adapter.
- Only use original parts and accessories provided by Petidor.
- Run the cables/cords out of reach of your baby, as well as any other children or pets. Be cautious of strangulation danger!
- Always make sure that no other children or animals are playing unattended near the product with or without a baby! The cradle and/or hammock are not allowed to be used for playing, swinging, gymnastics, or as any kind of leisure equipment.
- Always make sure the hammock can move freely in all directions. Do not place anything above, below or next to the hammock. Be cautious of injury danger!
- Use only the cable and power adapter provided in the product packaging. In case of loss or damages, only replace with original parts from Petidor. The use of other cables or power adapter may cause various hazards. Be cautious of electric shocks, fire, explosions and other dangers!
- Always make sure your hands are dry and clean prior to touching the power supply, plug and cable. Do not tamper or modify any of those. Be cautious of electric shock danger!
- Do not twist, bend or step on cables to avoid breakage.

Safety Instructions


- In case you have purchased the product second-hand, please carefully check the product and particularly make sure all components are original and in proper condition. It is mandatory to replace the springs since it is critical to check the wear and eliminate the possibility of misused or overloaded springs. You can purchase new springs on www.petidor.com.
- While in use, never cover the product and make sure all openings remain open and clear of obstructions. There must be sufficient ventilation.
- When not in use, switch off the product and unplug the power supply.
- The product is for indoor use only.
- Never place or use the product close to open flame or any other heat source such as radiant heaters, stoves, fire places etc.
- Never place or use in humid environments or near water or splashing water.
- The product must be stored in a suitable location, avoiding direct sunlight, temperatures below 0°C and above 40°C, and out of the reach of water.
- Keep film and plastic packaging away from children! Be cautious of suffocation danger!




Be aware of this sign throughout the manual and pay particularly attention to the related comments.

Included Items

Hoppy motor

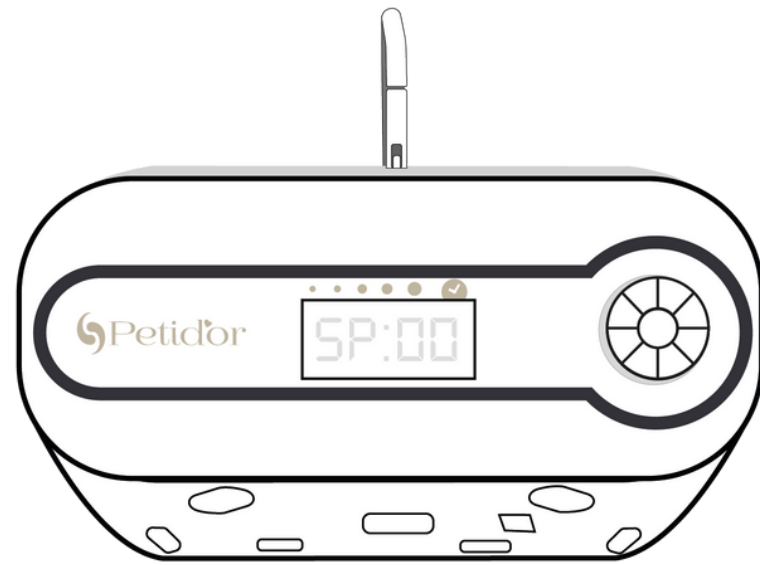

Ring holder with
integrated pull cord

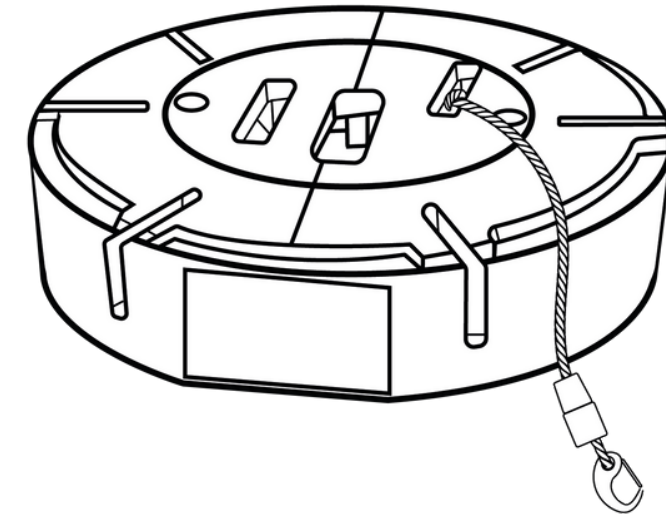


No tools needed
for assembly!

Spring (7x)



USB C power supply

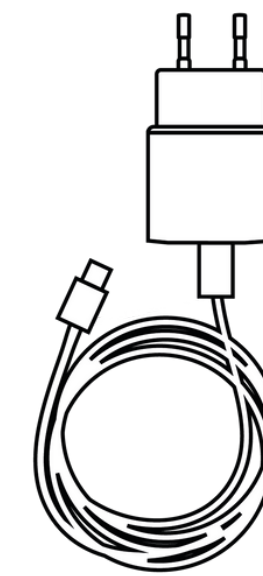

Overview Hoppy

Integrated carabiner

LED display


Hoppy motor

Operating knob

Springs

Ring holder


Pull Cord

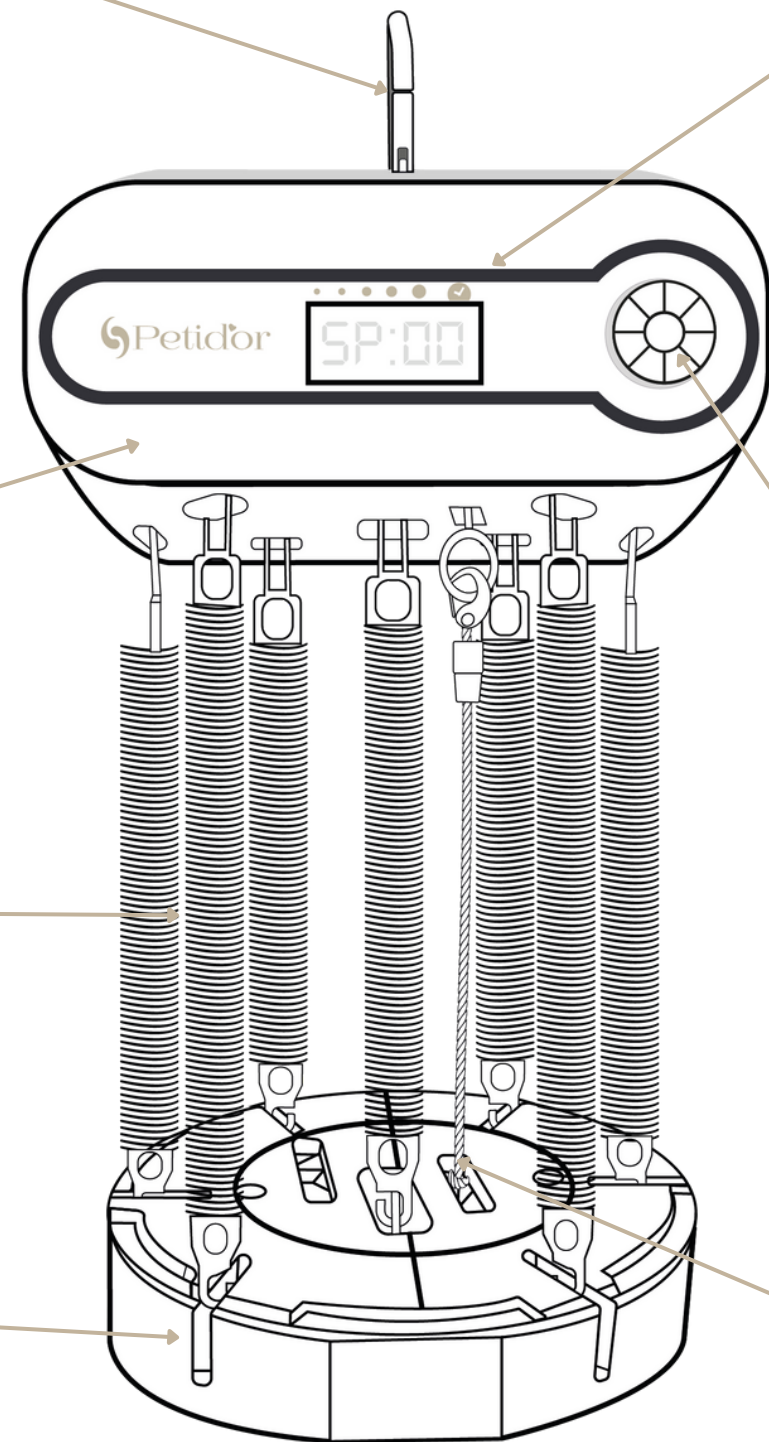

On / Off button

USB A output
(for external devices)


USB C power supply

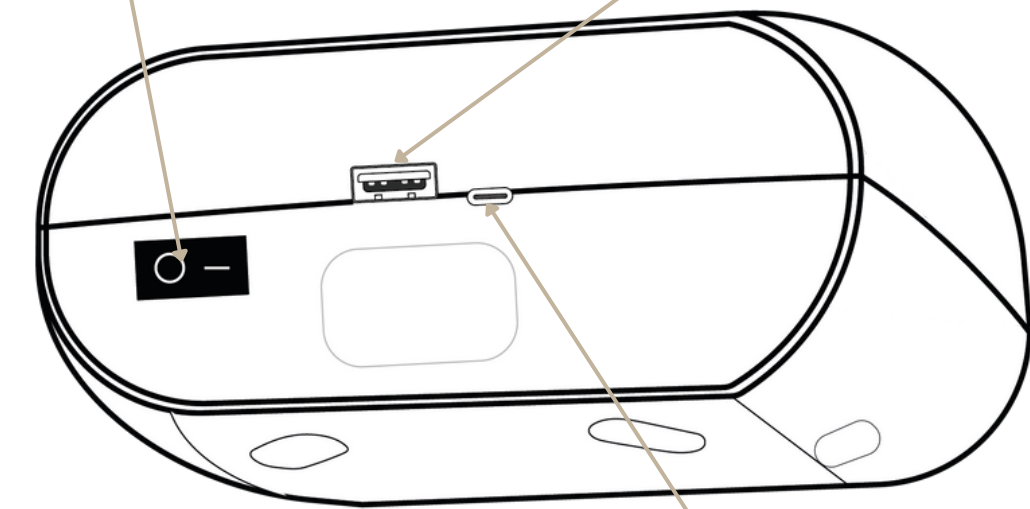

Suspension hole for
middle spring hooking

Suspension hole
for spring hooking

Pull cord

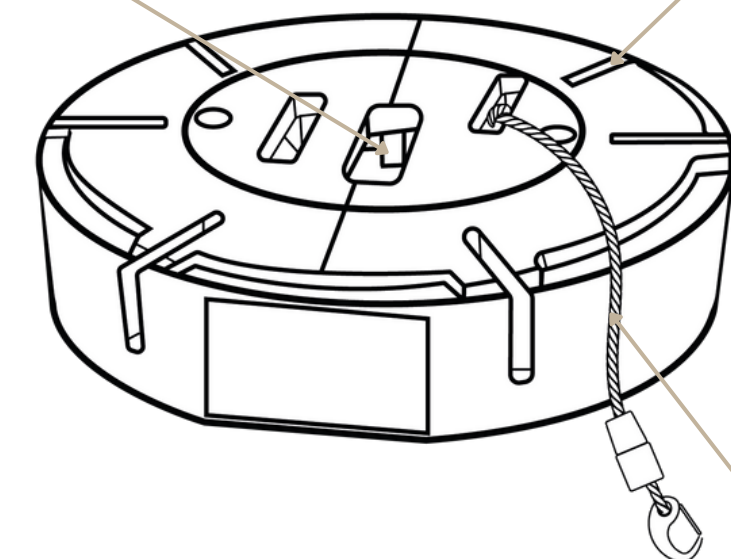

Assembling Hoppy

Assembling Hoppy

1. Selecting the Right Number of Springs

For a smooth operation of Hoppy, it is important to select the right number of springs.

- The required number of springs depends on the **total weight** hanging from Hoppy, which is the weight of your baby and the hammock:

Total weight = baby's weight + hammock's weight

- The weight of Petidor hammocks Cozy, Cozy+ and Cozy Pro is ca. 1 kg.
- Once the total weight is calculated, refer to the following table to identify the right number of springs.

Total weight	Required number of springs					
	2	3	4	5	6	7
4 kg	●					
5 kg		●				
6 kg		●				
7 kg		●	●			
8 kg			●			
9 kg			●	●		
10 kg			●	●		
11 kg				●	●	
12 kg				●	●	
13 kg					●	
14 kg					●	●
15 kg					●	●
16 kg						●
17 kg						●
18 kg						●




- If you select a higher number of springs than required, Hoppy will not function properly.
- If you select a lower number of springs than required, spring damage and breakage in worst case might occur.
- The maximum total weight allowed is 18 kg.
- The minimum number of springs allowed is 2.

Assembling Hoppy

2. Selecting the Right Springs Mounting Position


For a balanced operation of Hoppy, it is important to select the right springs mounting position.

- Depending on the number of springs selected in the previous step, select the right spring mounting position based on the following layout:

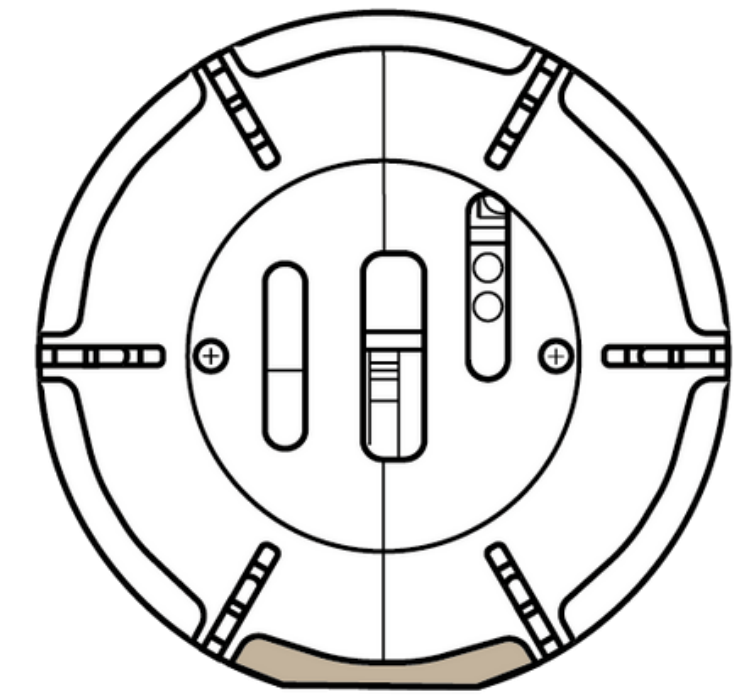


Front of the ring holder


2 springs

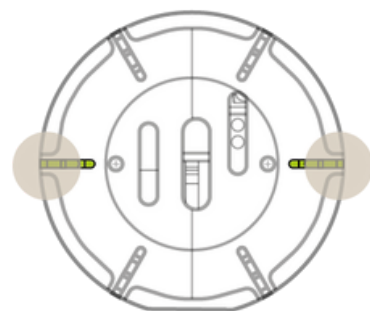


3 springs

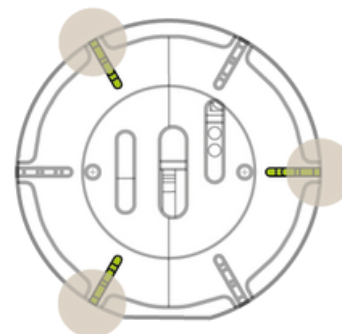


4 springs

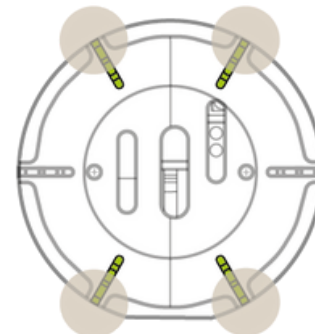


5 springs

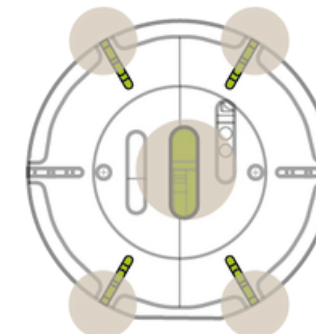

6 springs

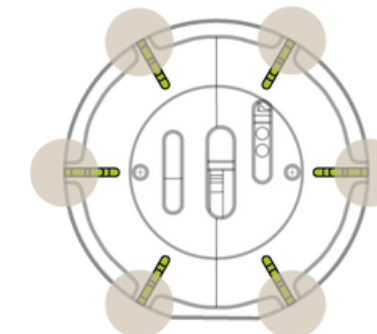

7 springs

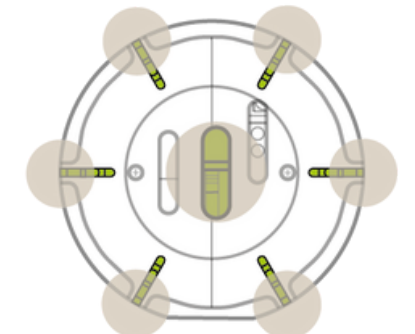


- Make sure that the spring layout is selected with the flat area of the ring holder facing the front.
- If you select a wrong spring mounting position, the spring load will not be spread evenly. Spring damage and breakage in worst case might occur.


Assembling Hoppy

2. Selecting the Right Springs Mounting Position


- Please refer to the example for further guidance:

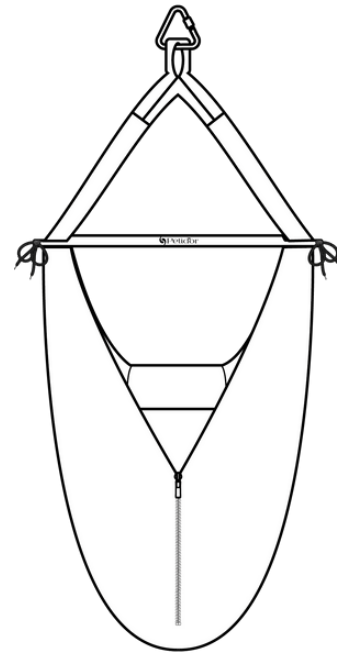


Petidor Hammock
1 kg

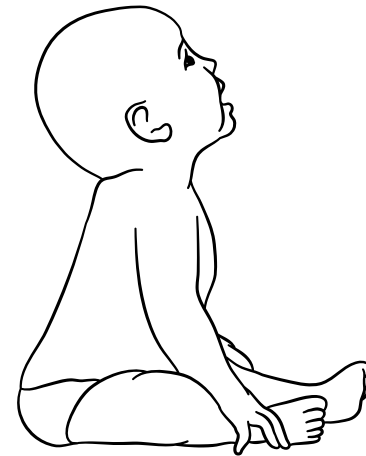

Baby
5 kg

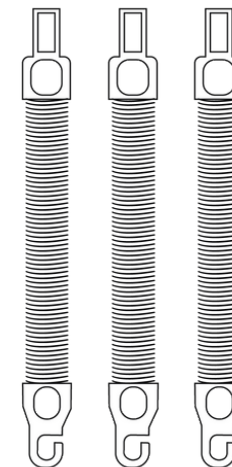

3 springs required

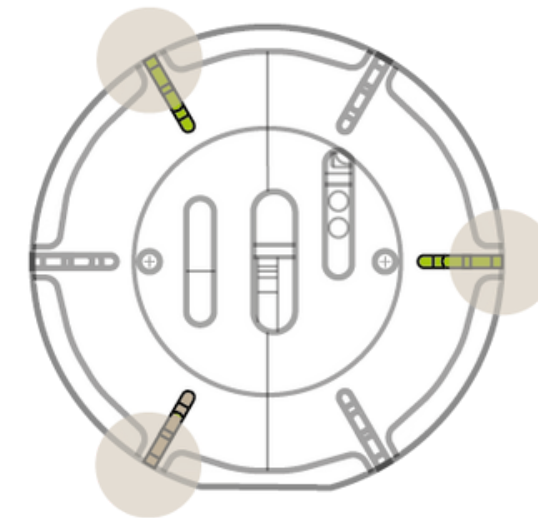

**Spring mounting
layout required**


Assembling Hoppy

3. Hooking the Springs into the Ring Holder

The upper side of the ring holder contains 7 spring openings.


Position the ring holder with the flat surface facing the front and secure the circular hooks of the springs into the selected positions of the ring holder.

- Hooking the springs into position 1 to 6:

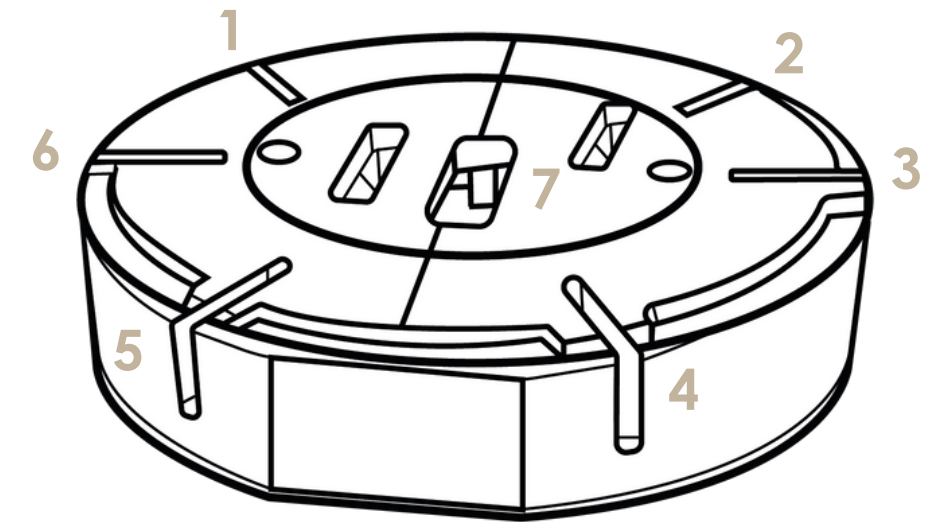


Spring openings on the upper side of the ring holder

1

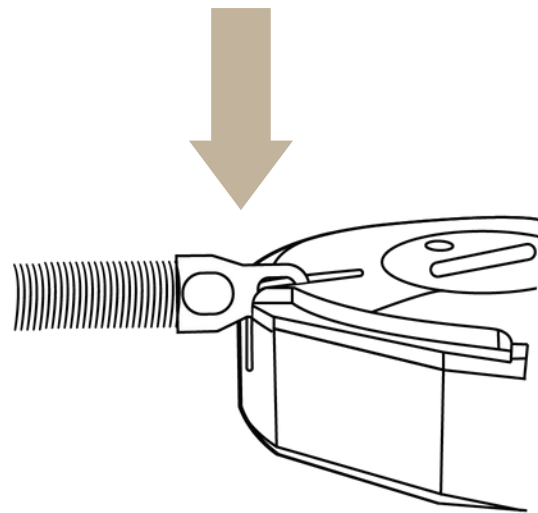


With the ring holder and the spring both in horizontal position, slide the spring circular hook down into the ring holder opening until the hook touches the metallic suspension.

2

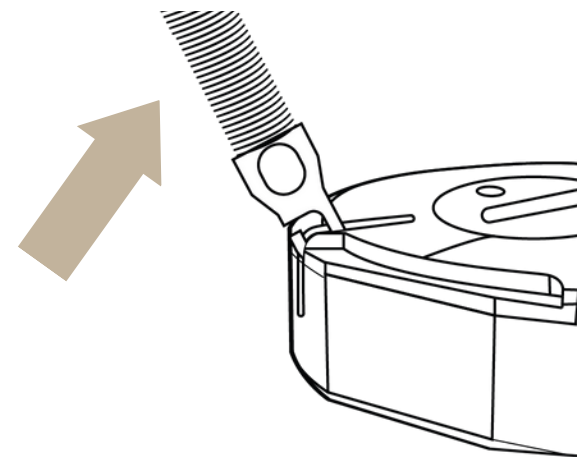

Turn the spring to the vertical position.

3

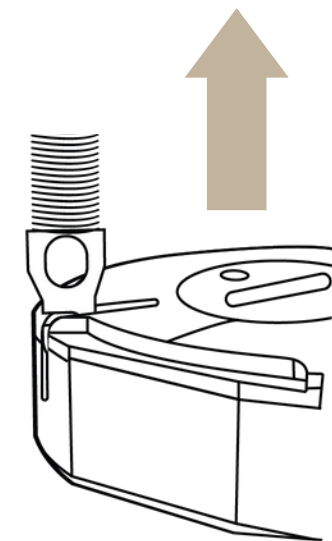

Pull the spring up to make sure it is hooked.




As a final check at the end of this step, pull up each spring. If any of the springs jumps out, the hooking was not correct. Apply adjustments until making sure all springs are correctly engaged in the respective hole of the ring holder opening.

Assembling Hoppy

3. Hooking the Springs into the Ring Holder


- Hooking the springs into position 7:

1

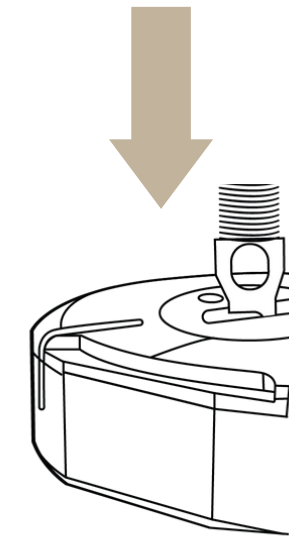


With the ring holder in horizontal and the spring in vertical position, slide the spring circular hook down into the ring holder opening until aligning the spring hook opening and the metallic suspension hole.

2

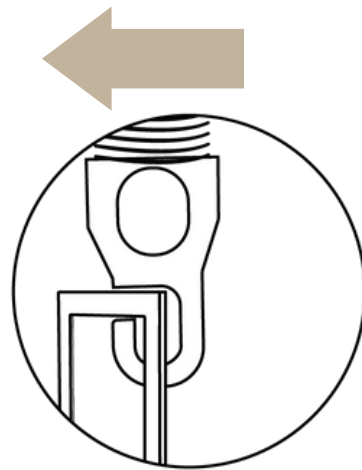


Slide the spring hook opening in the metallic suspension hole direction until they touch.

3

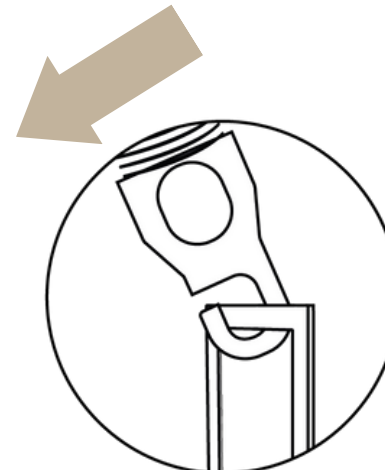

Slightly rotate the spring until hooking it into the metallic suspension hole.

4

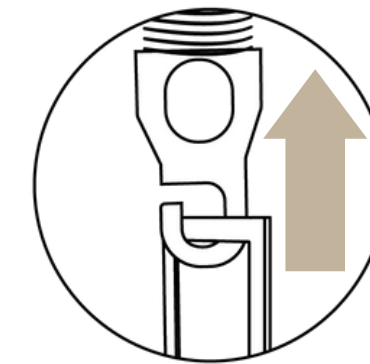

Pull the spring up to make sure it is hooked.




As a final check at the end of this step, pull up each spring. If any of the springs jumps out, the hooking was not correct. Apply adjustments until making sure all springs are correctly engaged in the respective hole of the ring holder opening.

Assembling Hoppy

4. Hooking the Springs into the Hoppy Motor


The bottom side of the hoppy motor has 7 spring openings.

Position the ring holder, with the flat surface facing the front, below the Hoppy motor, with the display facing the front as well. Secure the square hooks of the springs into the Hoppy motor hooks based on the selected springs position layout on Page 15.

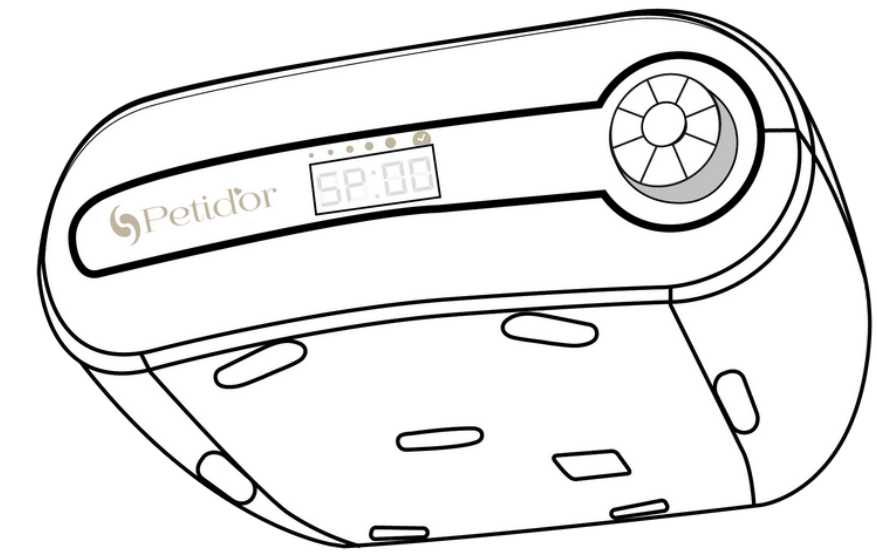


Bottom side of Hoppy motor with 7 Spring openings.

1

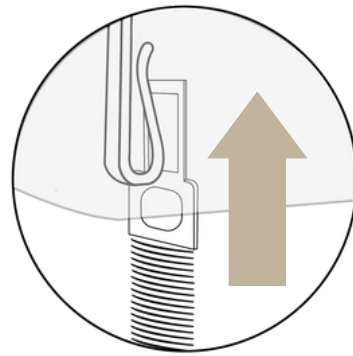


With the Hoppy motor in horizontal, the spring in vertical position with the square hook on the upper side, slide the spring all the way up into the Hoppy motor opening.

2

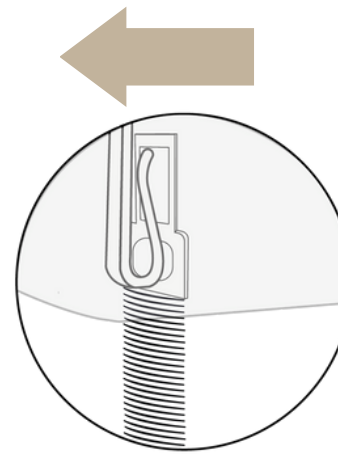

Move the spring square end in the direction of the hoppy motor hook until they touch .

3

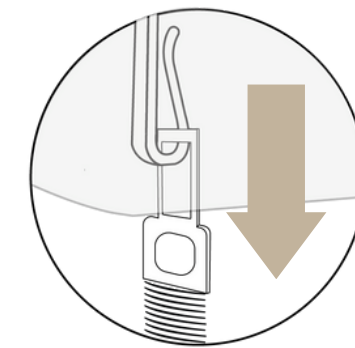

Pull the spring down into the hoppy motor hook.





- When mounted, the springs must be parallel to each other. If it is not the case, verify the selected spring position layout.
- As a final check at the end of this step, pull down each spring. If any of the springs jumps out, the hooking was not correct. Apply adjustments until all springs are correctly engaged.

Assembling Hoppy

5. Hooking the Pull Cord into the Hoppy Motor

The ring holder has a pre-mounted pull cord with an integrated cord carabiner. The Hoppy motor has a pre-mounted cord ring.

Secure the pull cord carabiner into the cord ring.

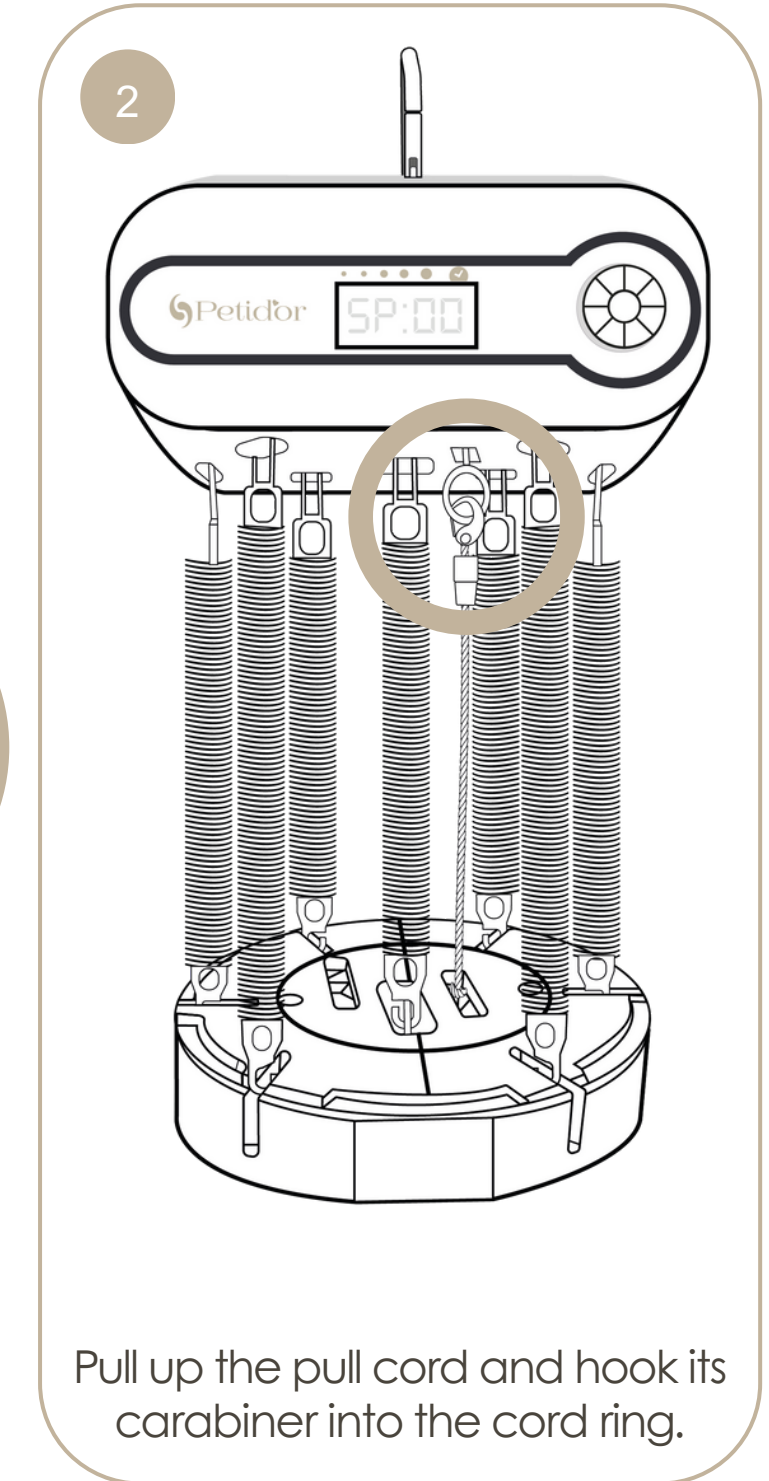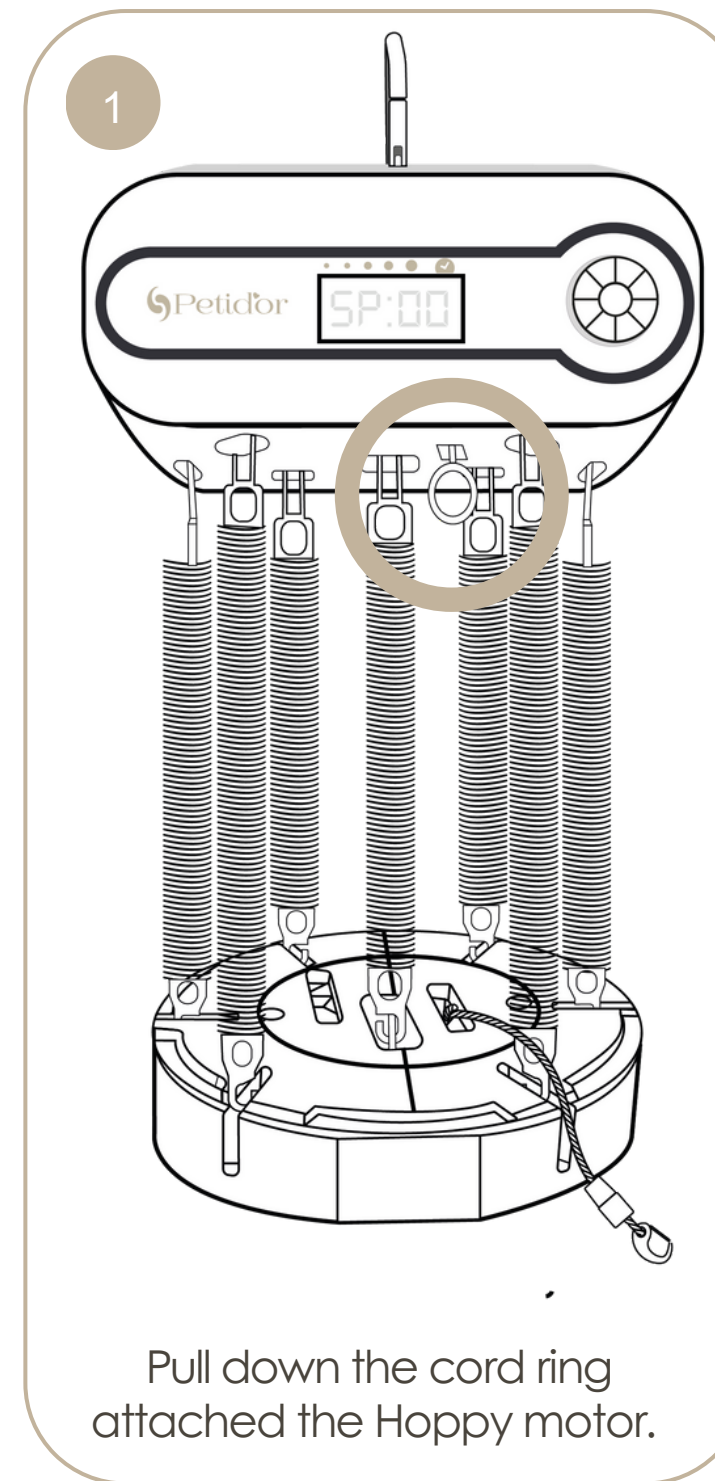


- When mounted, the pull cord must be parallel to springs.
- If you notice this is not the case, re-check the selected spring position layout.

Hanging Hoppy

Hanging Hoppy

The assembled Hoppy must now be hanged.

- Hook Hoppy to the fixation mechanism by the pre-mounted carabiner on the top.
- Petidor offers a selection of safe and robust fixation mechanisms such as the **Tippo** tripod stand, the **Hooky** ceiling Hook Hooky, the **Bracky** door bracket, and the **Wally** wall bracket.
- For instructions on how to assemble the fixation mechanism, Please refer to the respective user manual which can be found in the product packaging and on www.petidor.com.

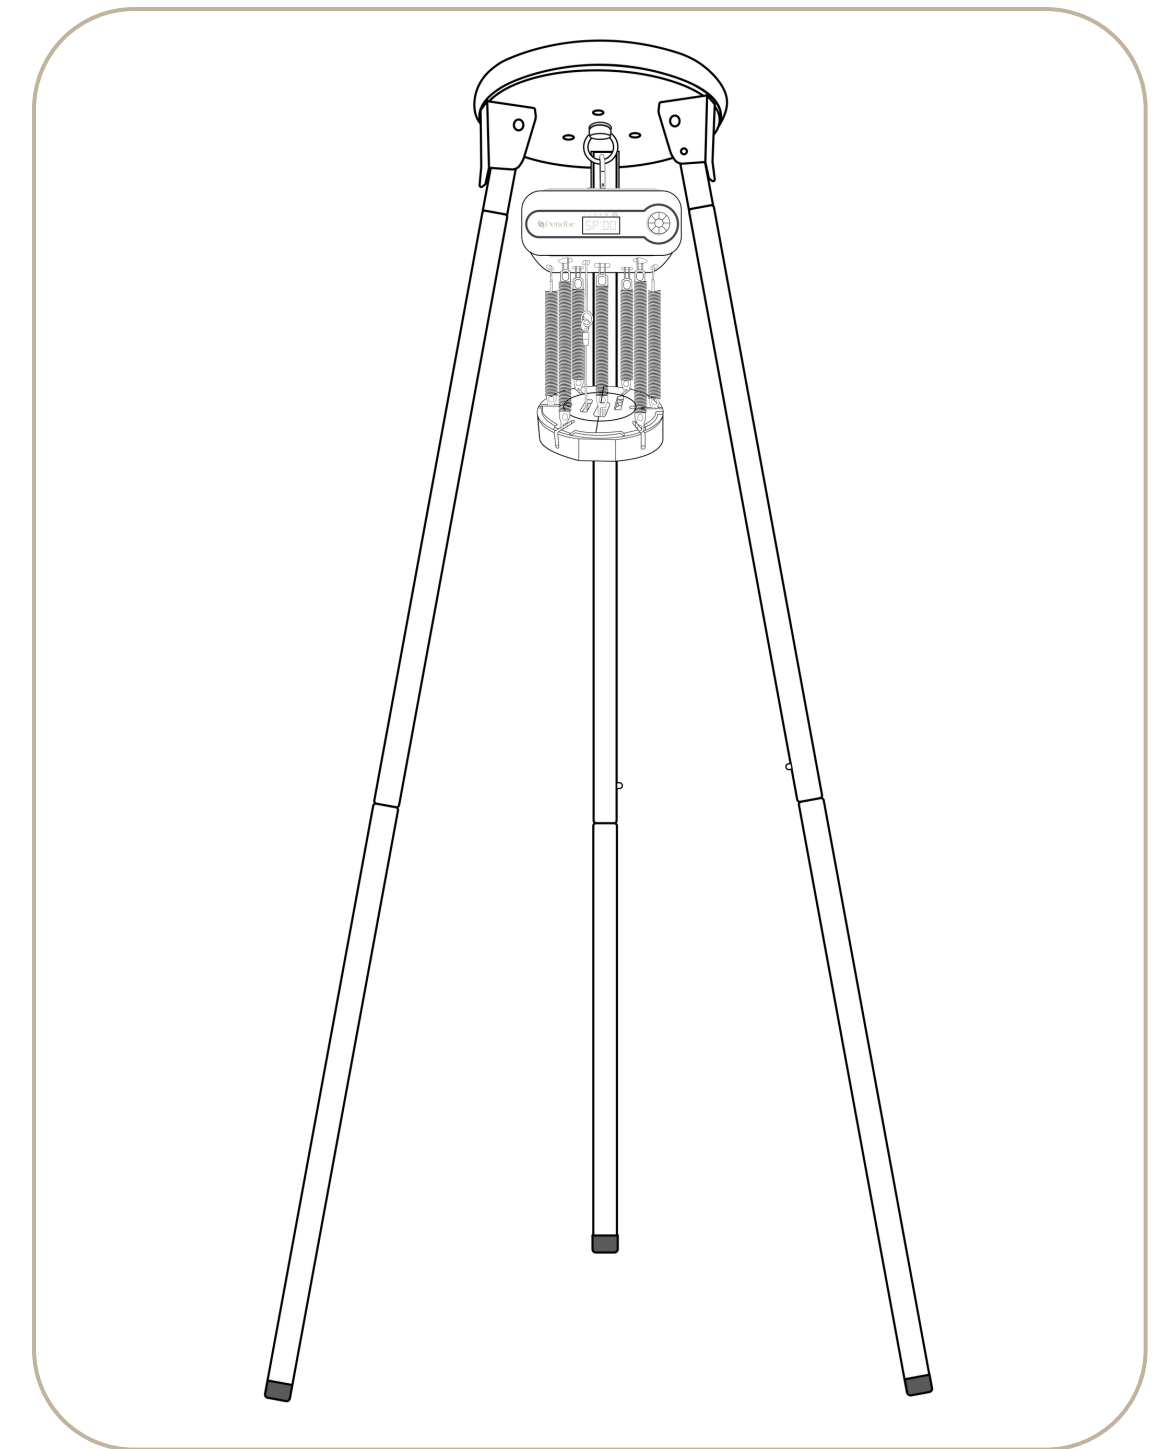


For an easy hanging, hold the Hoppy motor from below with one hand, and hook the carabiner into the fixation mechanism with the other.

Securing the Baby Hammock to Hoppy

Securing the Hammock to Hoppy

The hammock must now be secured to the hanging Hoppy.

- Hook the baby hammock into the hole located in the bottom side of the ring holder. The triangular screw link required for this is included in our baby hammock.
- Petidor offers a selection of safe and robust baby hammocks such as the mesh hammock **Cozy**, the mesh hammock with integrated mattress **Cozy+**, and the organic cotton Hamock with integrated mattress **Cozy Pro**.
- For instructions on how to assemble the baby hammock, Please refer to the respective user manual which can be found in the product packaging and on www.petidor.com.

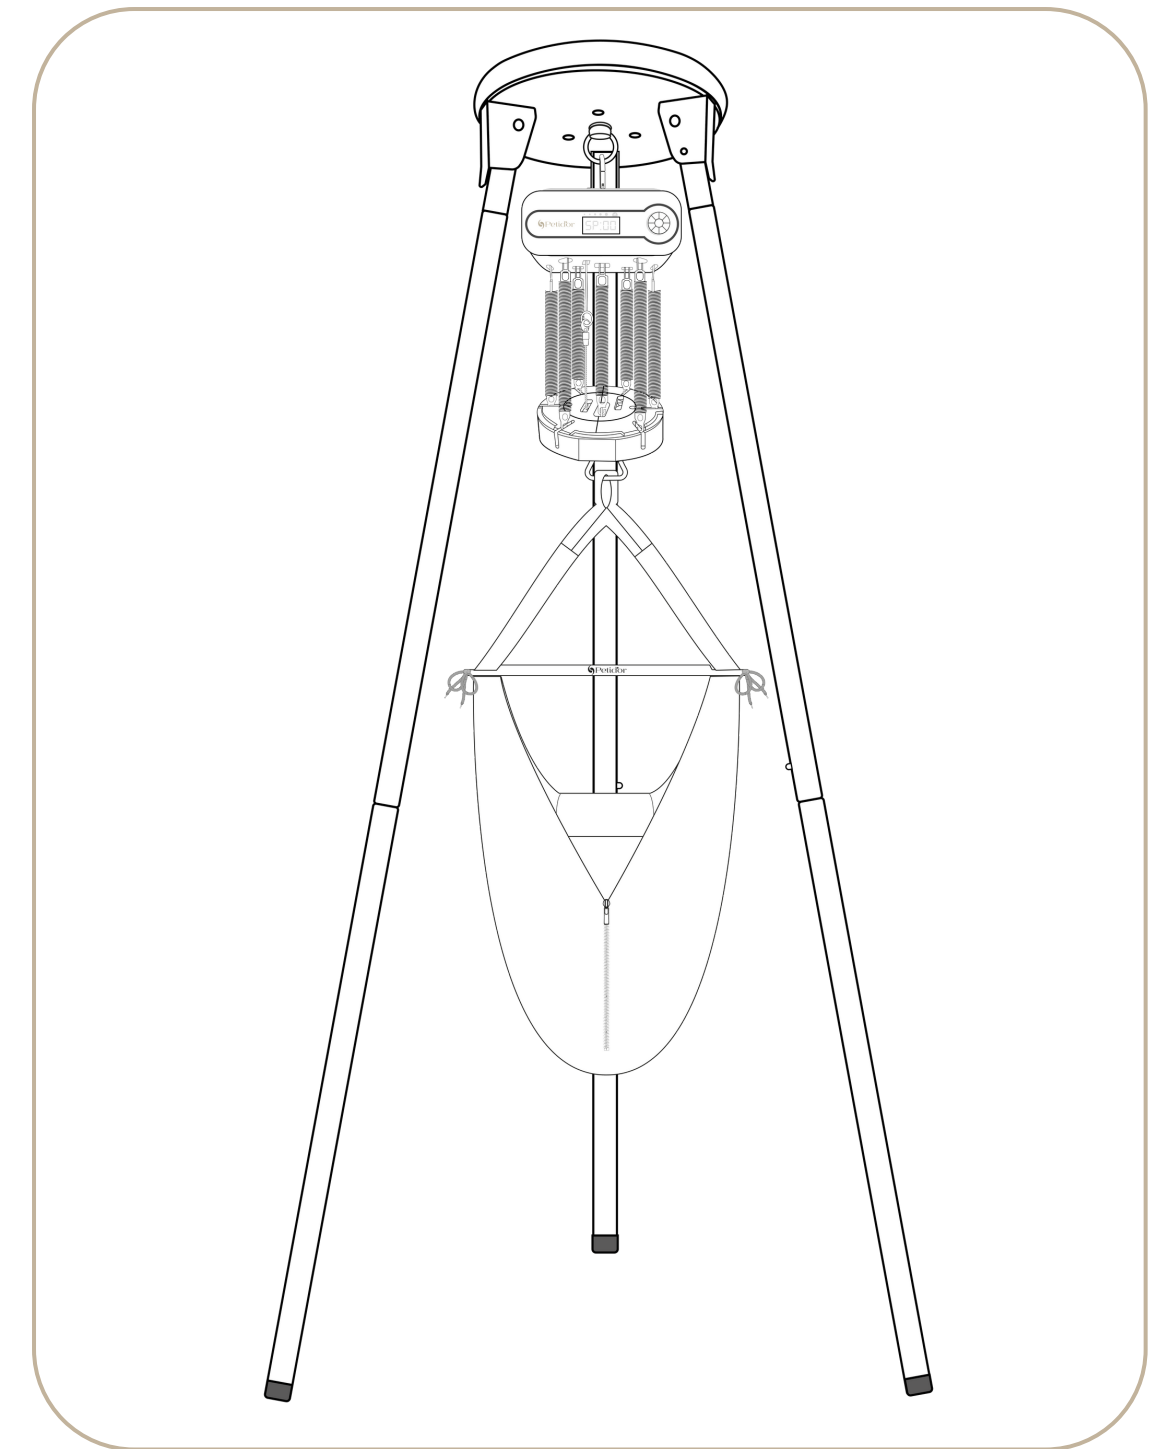


Inspecting the Cradle Set

Inspecting the Cradle Set

1. Inspecting the Assembled Hoppy Cradle

To inspect the correct assembly of Hoppy, examine the springs.

If some springs are tilted, then the assembly was not correct. In this case, please verify the selected spring position layout. If all springs are parallel to each other, then the assembly was correct.

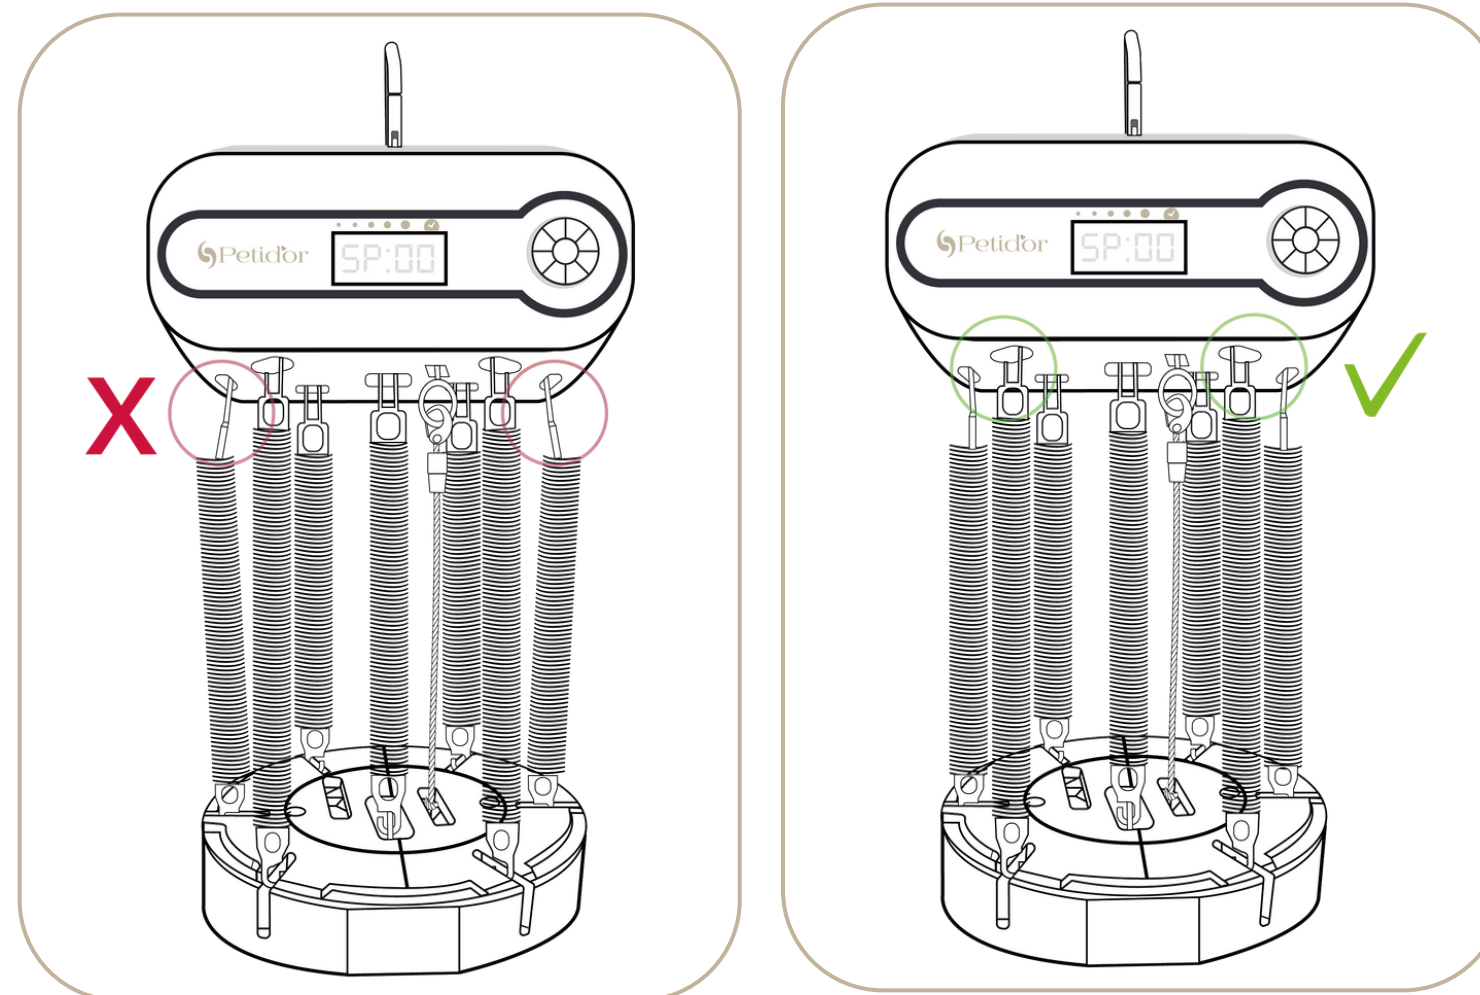


Inspecting the Cradle Set

2. Inspecting the Applied Number of Springs

To inspect the applied number of springs, the springs should be examined during the cradle operation.

Place your Baby into the hammock and check the elongation of the safety cords inside the springs. For a safe and smooth operation, it must not be completely stretched. That would mean that there is too much weight on the springs and the number of springs needs to be increased.

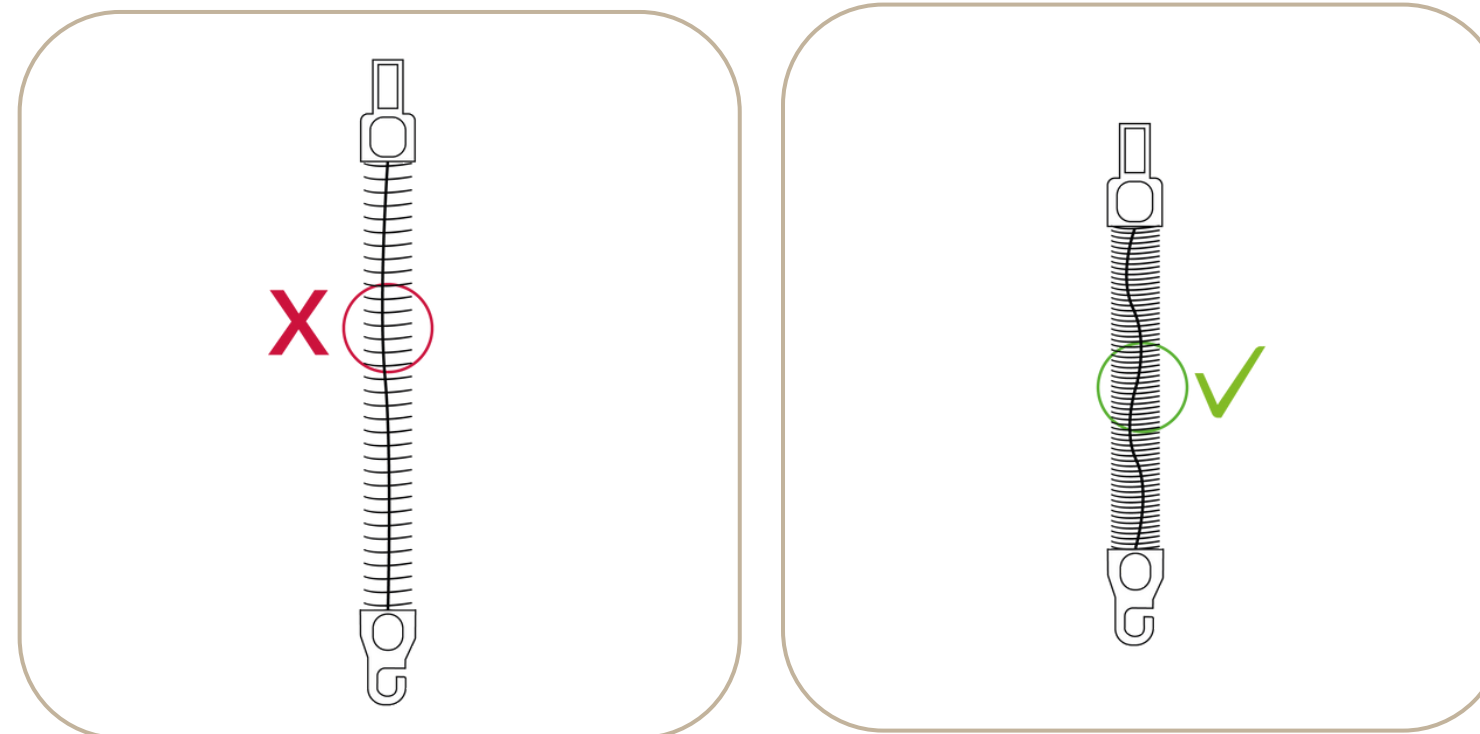


Regularly check and adjust the number of springs needed based on your baby's weight according to the table on page 14.

Inspecting the Cradle Set

3. Inspecting the Floor Clearance

To inspect the floor clearance, examine the clearance between the lowest point of the hammock and the floor when the cradle is not in use.

With the cradle empty, make sure that there is a minimum clearance of 50cm between the hammock and the floor.

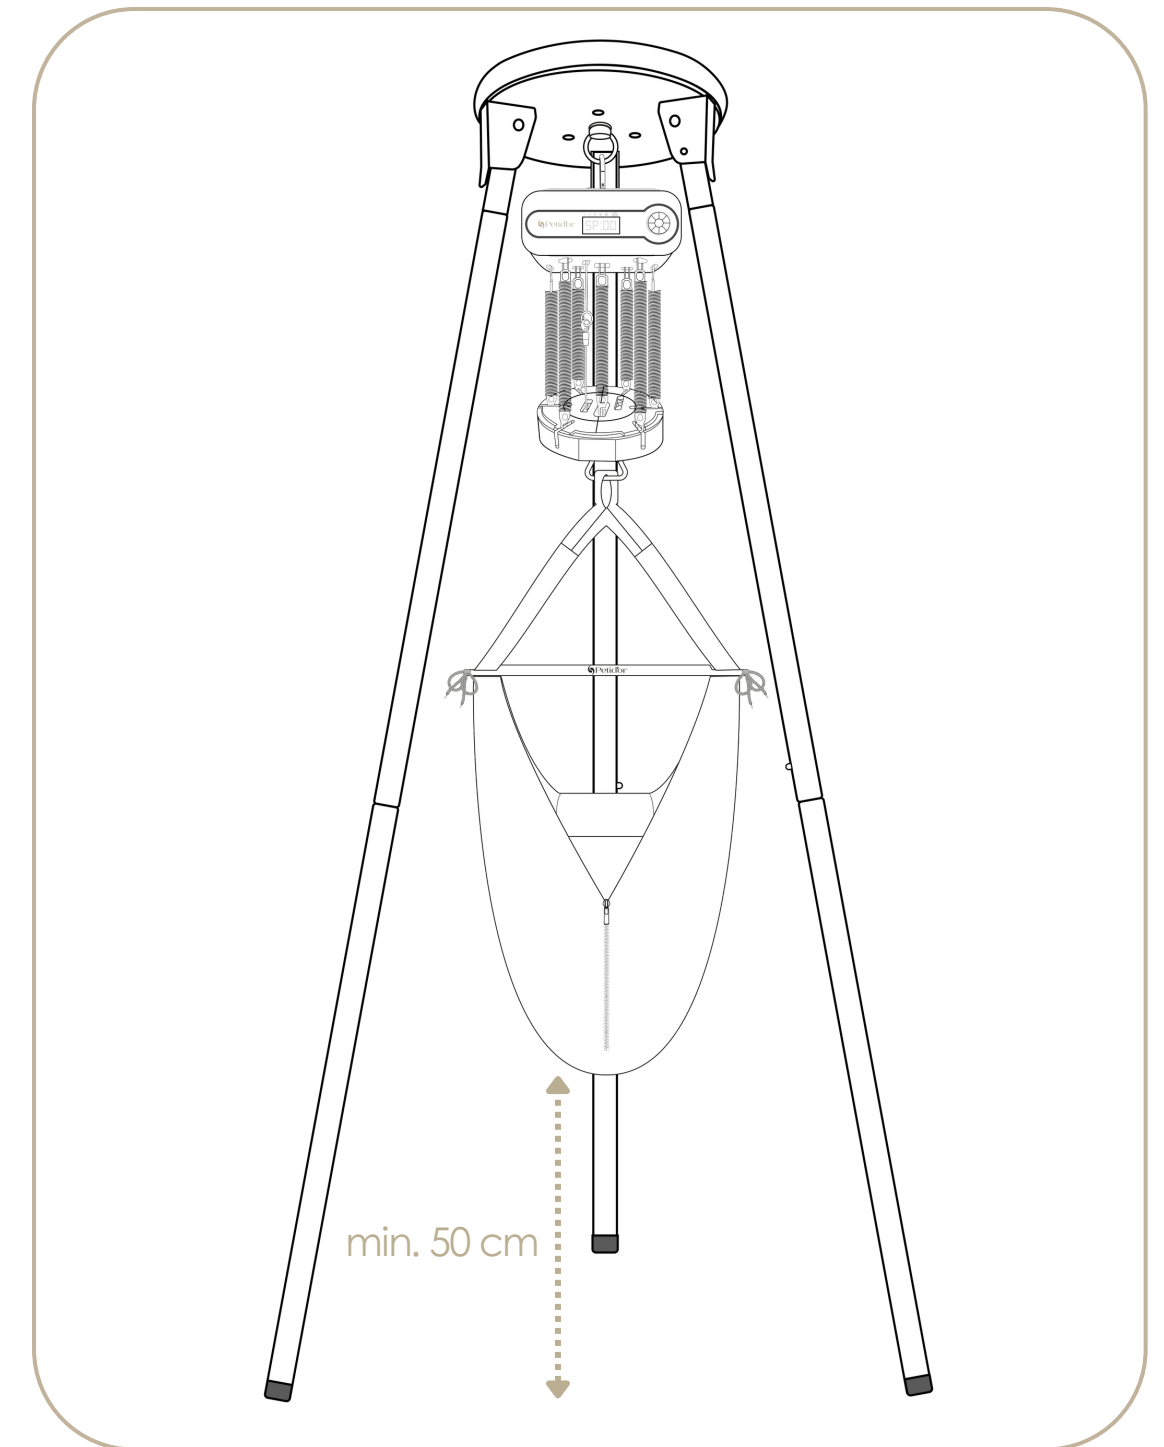

While in use, the hammock must never come in contact with the floor, in order to prevent the baby from hitting it. As an additional layer of precaution, a blanket, a pillow or a mattress should be placed on the floor below the hammock.

Operating Hoppy


Operating Hoppy

1. Switch-on


To switch-on Hoppy, apply following steps:

1

Insert the power supply USB C cable into the input jack in the back side of the Hoppy motor.

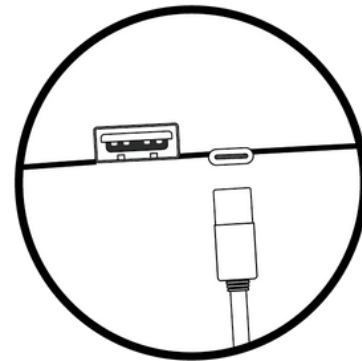

Plug the power adapter into the wall outlet.

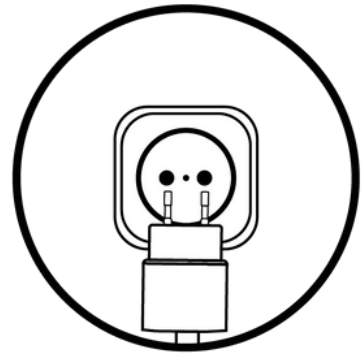


2



Place your baby into the hammock.

3

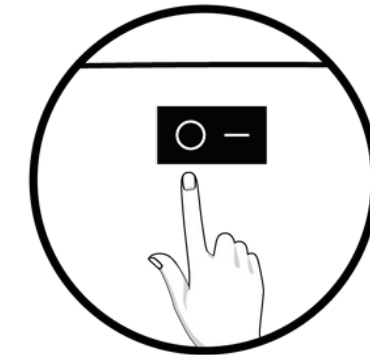

Press the switch button in the back side of the Hoppy motor.

Operating Hoppy

2. Speed Control

1




At switch-on, The LED display lights up and shows the speed mode.

2



By rotating the knob, you can adjust the swinging speed from 0 to 10.

3

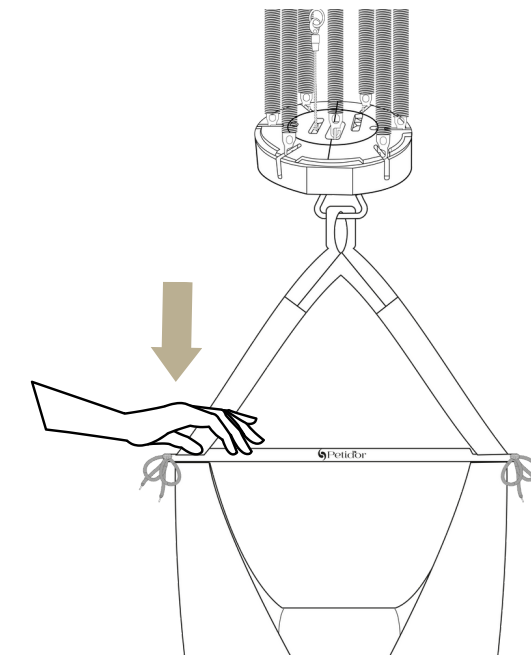

To start the swinging motion, gently push the hammock down.

Operating Hoppy

3. Timer Control

1




1 x press



Press the knob to switch to timer mode. The Display shows "30:00", the timer is set for 30 min and automatically starts to countdown.

2

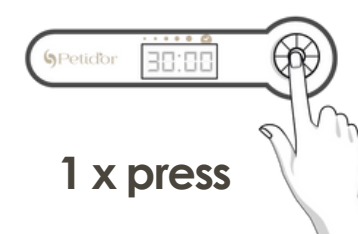

1 x press



The display shows "60:00", the timer is set for 60 min and automatically starts to countdown.



4




1 x press




The display shows "00:00", the timer is switched off and the Hoppy motor returns to speed mode.

3

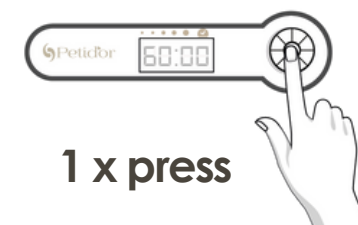


1 x press

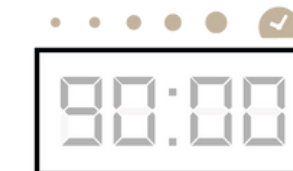

The display shows "90:00", the timer is set for 90 min and automatically starts to countdown.


Operating Hoppy

3. Timer Control

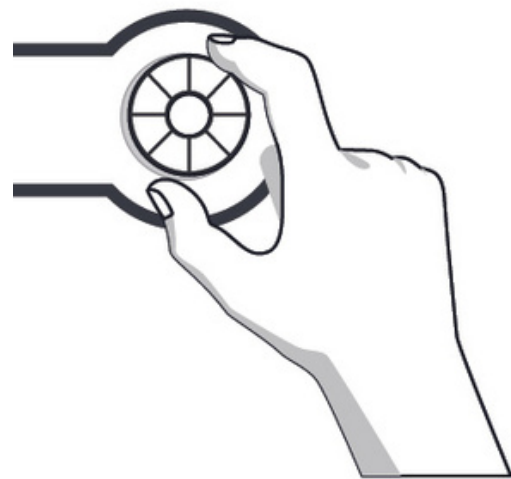

SP:00 - SP:10

Anytime during timer countdown, you can adjust the speed by rotating the knob.

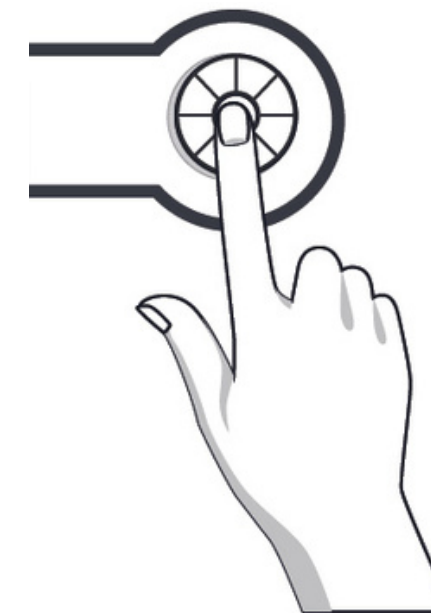


1 x press

During timer countdown, you can still re-adjust the timer. By pressing the knob, it will switch to the next timer level.


Operating Hoppy

4. Switch-off


Hoppy stops swinging if the timer countdown is over.

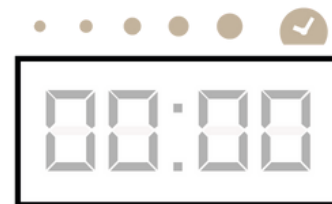

The swinging will gradually slow down or you can stop it with your hand. If you wish to continue using Hoppy, please press the knob again to set-up a new timer.

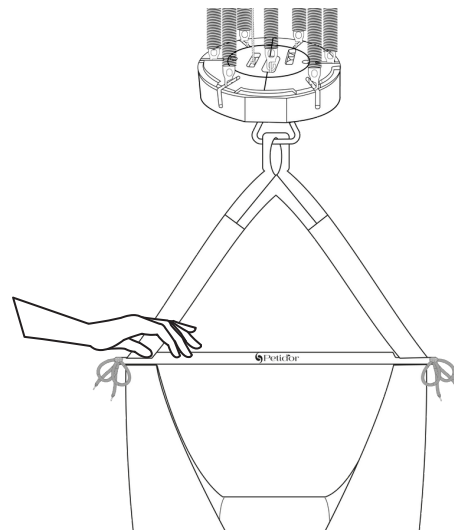

Or

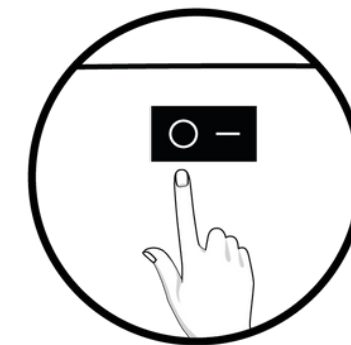

You can switch-off the Hoppy motor anytime using the switch on the back side. Once Hoppy comes to a stop, you can safely remove your baby from the hammock.

Care and Maintenance

- To prevent injuries, ensure that the cradle motor and its accessories are kept out of the reach of children.
- Remember that the cradle motor is not waterproof. Avoid washing it with water, soap, or any other cleaning agents.
- To remove dust from the cradle, softly wipe it using a cloth.
- Avoid placing the cradle in wet areas or where water splashing might occur.
- Refrain from trying to open the Hoppy motor, as this will damage its components and will invalidate the warranty.
- Take care of Hoppy during both assembly and disassembly, as it is not shock-proof. Any accidental fall can lead to damage.

Technical Specifications


- | | |
|------------------------------------|------------------|
| • Weight including all components: | 1.8 kg |
| • Dimensions of the cradle motor: | 17 x 14 x 6.5 cm |
| • Height of the assembled cradle: | 36 cm |
| • Input voltage: | 230V |
| • Output Voltage: | 5V |
| • Maximum load: | 18 kg |

Warranty Terms

- | | |
|------------|-----------------------------|
| • Warranty | 1 year (from purchase time) |
|------------|-----------------------------|

Frequently Asked Questions

We summarized some of the most frequently asked questions for you here. If you'd like to learn more, please refer to our online FAQ section:

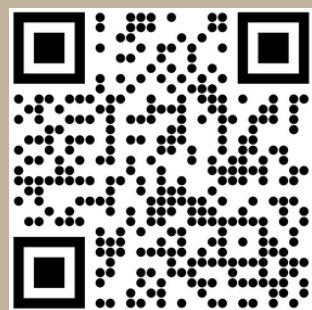

www.petidor.com/FAQ

Hoppy doesn't work. What could be the reasons for this?

First make sure that Hoppy is properly connected to power by checking the plug side and the USB C cable plugged into the input outlet on the back side of the Hoppy motor. Afterwards, press the switch button – the LED display should switch on. Now turn the knob clockwise to select the speed. Finally, give the hammock a gentle push down to start the bouncing motion.

Important: Without any weight in the hammock, Hoppy does not work! Make sure to put your baby into the hammock before starting the device.

How do I get Hoppy to start swinging?

Once Hoppy is turned on, the hammock must first be given a gentle push down so that Hoppy starts swinging up and down automatically. Then you can gradually increase the speed.


Why does Hoppy keep stopping?

For Hoppy to bounce properly and continuously, the number of springs must be adjusted to your baby's weight. Therefore, please check it regularly. If the number of springs is correct, please try increasing the bouncing speed.

Contact

Petidor sp. z o.o.
Estońska 2A
54-401 Wrocław-Poland

For more information please check
our online help session:

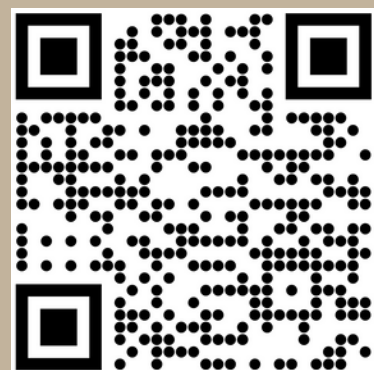


www.petidor.com/serviceandhelp



Designed & Engineered
in Europe



Website:
www.petidor.com

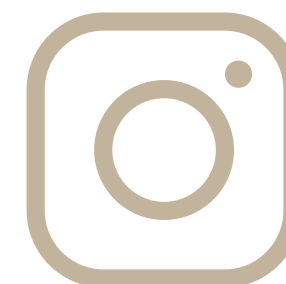

Instagram:
[instagram.com/petidor.official](https://www.instagram.com/petidor.official)



Email:
info@petidor.com



Facebook:
[facebook/petidor.official](https://www.facebook.com/petidor.official)



TikTok:
[tiktok.com/petidor.official](https://www.tiktok.com/petidor.official)



Youtube:
[youtube.com/petidor.official](https://www.youtube.com/petidor.official)



Hoppy Kołyska

Instrukcja Obsługi

Spis Treści

Instrukcja Bezpieczeństwa	41
Elementy Wchodzące w Skład Zestawu	46
Opis Hoppy	48
Montaż Hoppy	50
1. Wybór Odpowiedniej Liczby Sprężyn	51
2. Wybór Właściwej Pozycji Montażowej Sprężyn	52
3. Zaczepienie Sprężyn w Uchwycie	54
4. Zaczepienie Sprężyn do Kołyski Hoppy	56
5. Zaczepienie Linki do Kołyski Hoppy	57
Zawieszanie Hoppy	58
Mocowanie Hamaka do Hoppy	60
Inspekcja Zestawu Kołyski	62
1. Inspekcja Złożonego Zestawu Hoppy	63
2. Inspekcja Zastosowanej Liczby Sprężyn	64
3. Inspekcja Prześwietu do Podłogi	65

Contents

Obsługa Hoppy	66
1. Włączanie Urządzenia	67
2. Kontrola Prędkości	68
3. Ustawienie Czasomierza	69
4. Wyłączenie Kołyski	71
Pielęgnacja i Konserwacja	72
Specyfikacja Techniczna	72
Warunki Gwarancji	72
Często Zadawane Pytania	73
Kontakt	74

Instrukcja Bezpieczeństwa

Instrukcja Bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka, należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń. Nie należy używać produktu bez zapoznania się z niniejszą instrukcją obsługi. Nieprawidłowy montaż lub użytkowanie niezgodne z niniejszą instrukcją może spowodować szkody materialne i/lub osobowe.

- Ten produkt służy jako pomoc w zasypianiu dla niemowląt w wieku 0-9 miesięcy i wadze do 17 kg. Żadne inne użycie nie jest dozwolone.
- Nigdy nie zostawiaj dziecka w hamaku bez opieki.
- Należy zaprzestać korzystania z produktu, gdy tylko dziecko będzie w stanie usiąść, uklęknąć lub podciągnąć się.
- Produkt nie jest urządzeniem medycznym i nie zastępuje łóżeczka ani kołyski. Nie może być używany jako główne miejsce do spania, a jedynie jako środek żeby uspokoić dziecko do snu.
- Montaż i obsługa produktu muszą być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Należy upewnić się, że zawieszenie zostało prawidłowo zamontowane. W przypadku korzystania ze stojaka, musi on być umieszczony na odpowiednio wypoziomowanej powierzchni. Wszelkie elementy mocujące, takie jak haki sufitowe lub uchwyty ściennie, muszą być przymocowane przez wykwalifikowaną osobę. Należy obowiązkowo sprawdzić, czy ściana/sufit zapewnia wystarczające wsparcie strukturalne. Materiały instalacyjne muszą być dobrane zgodnie z charakterem i stanem ściany/sufitu. Jeśli montaż zawieszenia jest nieprawidłowy, kołyska i hamak mogą spaść. Należy uważać na ryzyko obrażeń!

Instrukcja Bezpieczeństwa

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić zużycie każdego elementu, łącznika i zapięcia, upewnić się, że są one w odpowiednim stanie i dobrze zamocowane. Nie używaj produktu w przypadku uszkodzeń lub wad.
- Przed każdym użyciem należy zawsze upewnić się, że zastosowano odpowiednią liczbę sprężyn w zależności od wagi dziecka. Patrz rozdział "Wybór Odpowiedniej Liczby Sprężyn".
- Przed umieszczeniem dziecka w hamaku lub jego wyciągnięciem należy upewnić się, że produkt jest wyłączony.
- Wszelkie zmiany w mechanizmie zawieszenia, konfiguracji sprężyn lub w samym hamaku muszą być wykonywane tylko wtedy, gdy hamak jest pusty.
- Gdy dziecko nie znajduje się w hamaku, zawsze należy zachować prześwit do podłoża wynoszący co najmniej 50 cm od najniższego punktu hamaka. Podczas użytkowania hamak nigdy nie może stykać się z podłogą, aby zapobiec uderzeniu dziecka. Regularnie sprawdzaj i reguluj liczbę potrzebnych sprężyn w zależności od wagi dziecka. Zachowaj ostrożność: Ryzyko obrażeń!
- Dodatkowym środkiem ostrożności jest umieszczenie koca, poduszki lub materaca na podłodze pod hamakiem.
- Nie wolno pozwalać dziecku spać na brzuchu. Należy uważać na niebezpieczeństwo uduszenia!
- Jeśli zauważysz, że produkt nie działa prawidłowo, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z firmą Petidor w celu uzyskania porady i naprawy.

Instrukcja Bezpieczeństwa

- Nie należy demontować, przebudowywać ani modyfikować w jakikolwiek sposób żadnej części produktu, w tym kabla i zasilacza.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów dostarczonych przez firmę Petidor.
- Przewody/kable należy prowadzić poza zasięgiem dziecka, a także innych dzieci lub zwierząt domowych. Należy uważać na niebezpieczeństwo uduszenia!
- Należy zawsze upewnić się, że w pobliżu produktu nie znajdują się inne małe dzieci lub zwierzęta bez nadzoru, zarówno z kołysającym się dzieckiem, jak i bez niego! Kołyska i/lub hamak nie mogą być używane do zabawy, huśtania się, gimnastyki ani jako sprzęt rekreacyjny.
- Należy zawsze upewnić się, że hamak może swobodnie poruszać się we wszystkich kierunkach. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów powyżej, poniżej lub obok hamaka. Należy uważać na ryzyko obrażeń!
- Należy używać wyłącznie kabla i zasilacza dostarczonych w zestawie z produktem. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia, należy je wymienić wyłącznie na oryginalne części Petidor. Używanie innych kabli lub zasilaczy może powodować różne zagrożenia. Należy uważać na porażenie prądem, pożar, eksplozje i inne niebezpieczeństwa!
- Przed dotknięciem zasilacza, wtyczki i kabla należy zawsze upewnić się, że ręce są suche i czyste. Nie wolno przy nich manipulować ani ich modyfikować. Należy uważać na ryzyko porażenia prądem elektrycznym!
- Nie należy skręcać, zginać ani nadeptywać na kable, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Instrukcja Bezpieczeństwa


- W przypadku zakupu produktu z drugiej ręki należy dokładnie sprawdzić produkt, a w szczególności upewnić się, że wszystkie komponenty są oryginalne i w odpowiednim stanie. Wymiana sprężyn jest obowiązkowa, ponieważ kluczowe znaczenie ma sprawdzenie zużycia i wyeliminowanie możliwości niewłaściwego użycia lub przeciążenia sprężyn. Nowe sprężyny można kupić na stronie www.petidor.com.
- Podczas użytkowania nigdy nie przykrywaj produktu i upewnij się, że wszystkie otwory pozostają otwarte i wolne od przeszkód. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Gdy produkt nie jest używany, należy go wyłączyć i odłączyć zasilanie.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Nigdy nie umieszczaj ani nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, kominki itp.
- Nigdy nie umieszczaj ani nie używaj produktu w wilgotnym otoczeniu lub w pobliżu wody lub w pobliżu możliwych rozprysków wody.
- Produkt należy przechowywać w odpowiednim miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia, temperatur poniżej 0°C i powyżej 40°C oraz poza zasięgiem wody.
- Folie i plastikowe opakowanie należy trzymać z dala od dzieci! Należy uważać na niebezpieczeństwo uduszenia!




Należy przestrzegać tego znaku w całym podręczniku instrukcji obsługi i zwracać szczególną uwagę na związane z nim komentarze.

Elementy Wchodzące w Skład Zestawu

Kołyska Hoppy

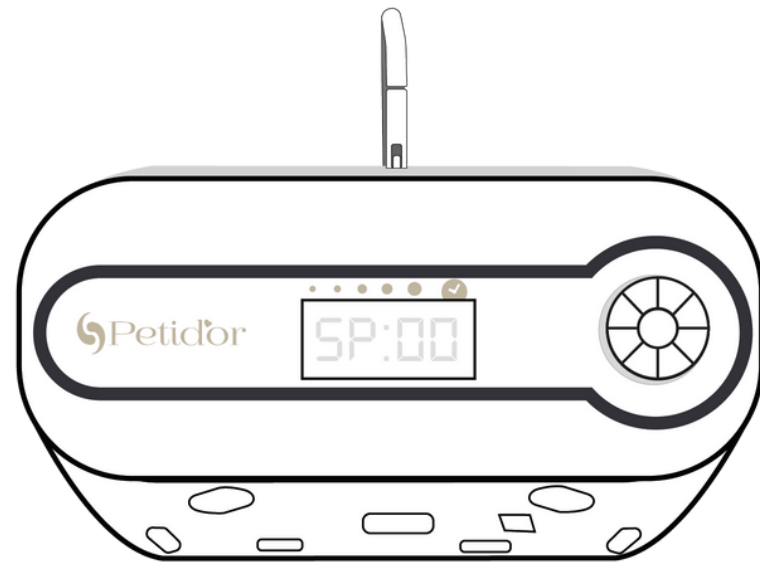

Uchwyt z linką do
kołyski

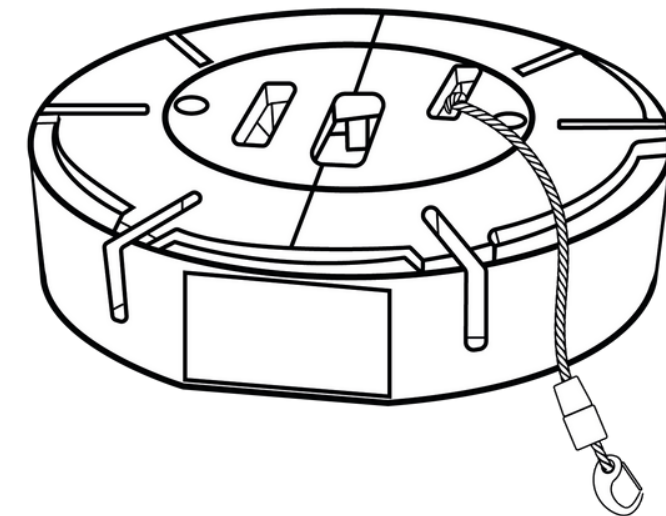


Montaż nie
wymaga użycia
narzędzi

Sprężyna (7x)



Kabel zasilania USB C

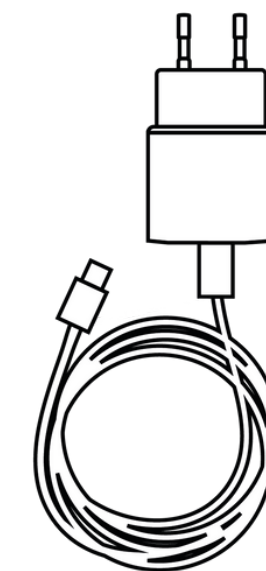

Opis Hoppy

Zintegrowany karabinek

Wyświetlacz LED


Kołyska Hoppy

Pokrętło sterujące

Sprężyny

Uchwyt


Linka do kołyski

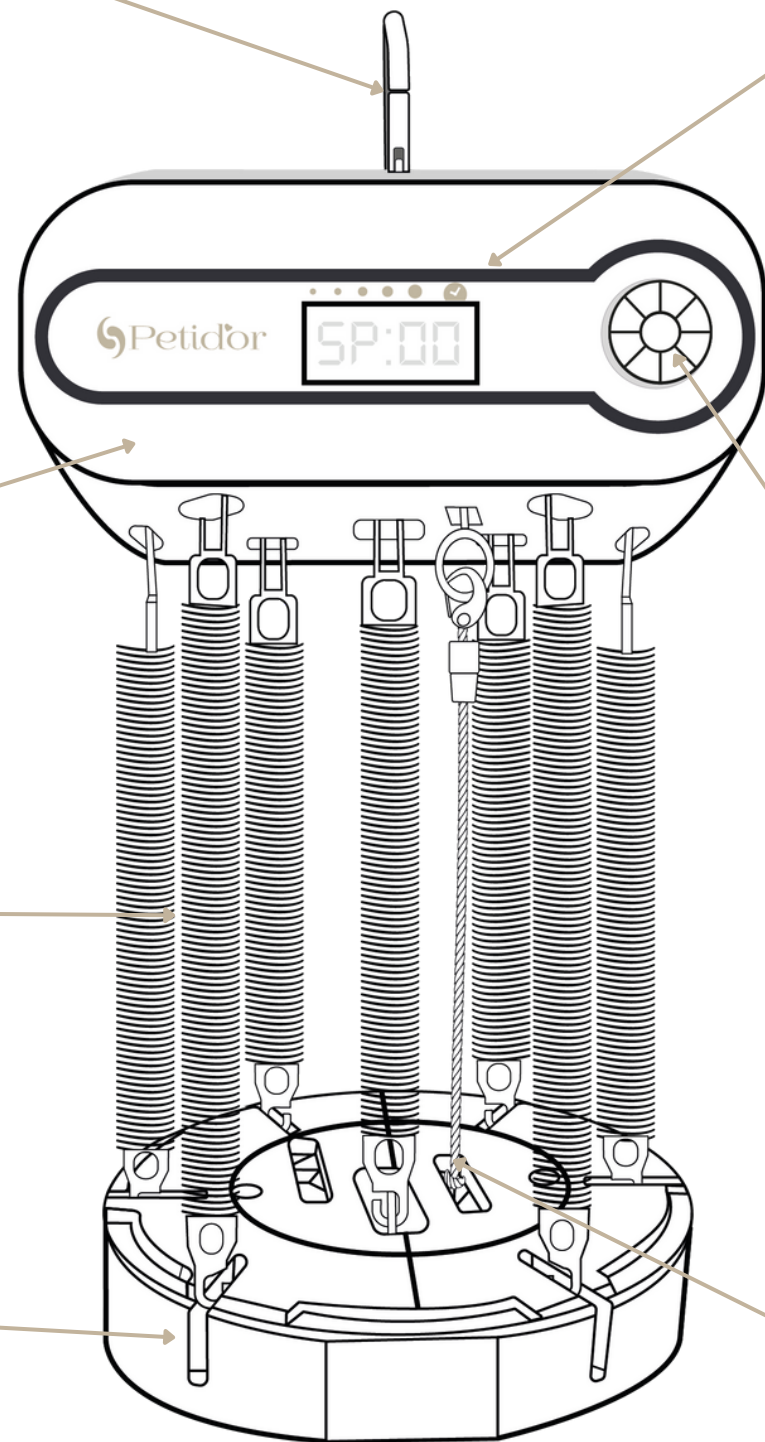

Przycisk
włączenia (On) /
wyłączenia (Off)

Wyjście USB A
(dla urządzeń zewnętrznych)


Wejście dla
zasilania USB C

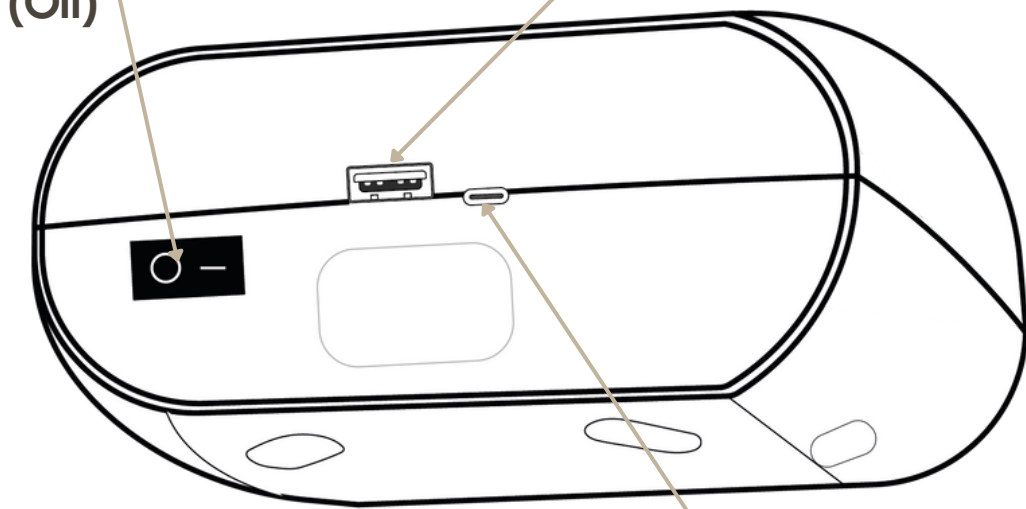

Otwór do zaczepienia
sprężyny środkowej

Suspension hole
for spring hooking

Linka do kołyski

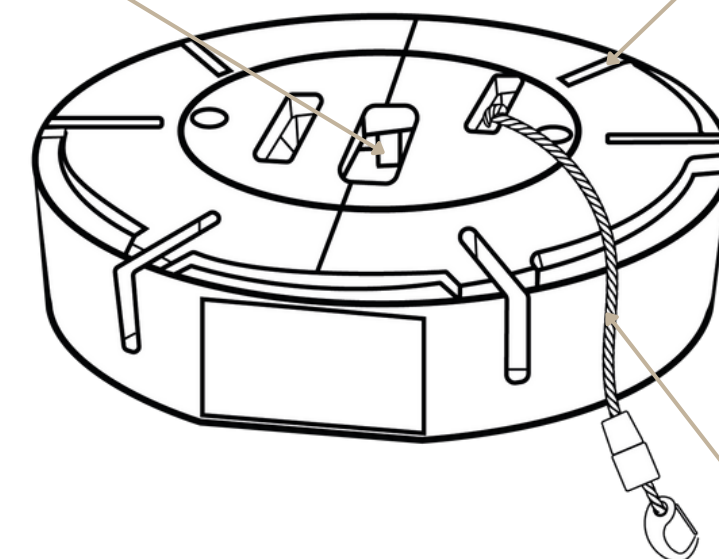

Montaż Hoppy

Montaż Hoppy

1. Wybór Odpowiedniej Liczby Sprężyn

Dla prawidłowego działania Hoppy ważne jest, aby dobrać odpowiednią liczbę sprężyn.

- Wymagana liczba sprężyn zależy od **całkowitego obciążenia** wiszącego na Hoppy, która jest wagą dziecka i hamaka:

Całkowite obciążenie = waga dziecka + waga hamaka

- Waga hamaków Petidor Cozy, Cozy+ i Cozy Pro wynosi około 1 kg.
- Po obliczeniu całkowitego obciążenia należy zapoznać się z poniższą tabelą, aby określić właściwą liczbę sprężyn.



- W przypadku wybrania większej liczby sprężyn niż wymagana, Hoppy nie będzie działać prawidłowo.
- Jeśli wybierzesz mniejszą liczbę sprężyn niż wymagana, w najgorszym przypadku może dojść do uszkodzenia i pęknięcia sprężyn.
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 18 kg.
- Minimalna dozwolona liczba sprężyn to 2.


Całkowite obciążenie	Wymagana liczba sprężyn					
	2	3	4	5	6	7
4 kg	●					
5 kg		●				
6 kg		●				
7 kg		●	●			
8 kg			●			
9 kg			●	●		
10 kg			●	●		
11 kg				●	●	
12 kg				●	●	
13 kg					●	
14 kg					●	●
15 kg					●	●
16 kg						●
17 kg						●
18 kg						●

Montaż Hoppy

2. Wybór Właściwej Pozycji Montażowej Sprężyn


Aby zapewnić stabilne działanie Hoppy, ważne jest, aby wybrać odpowiednią pozycję montażu sprężyn.

- W zależności od liczby sprężyn wybranych w poprzednim kroku, wybierz odpowiednią pozycję montażu sprężyn w oparciu o następujące układy:

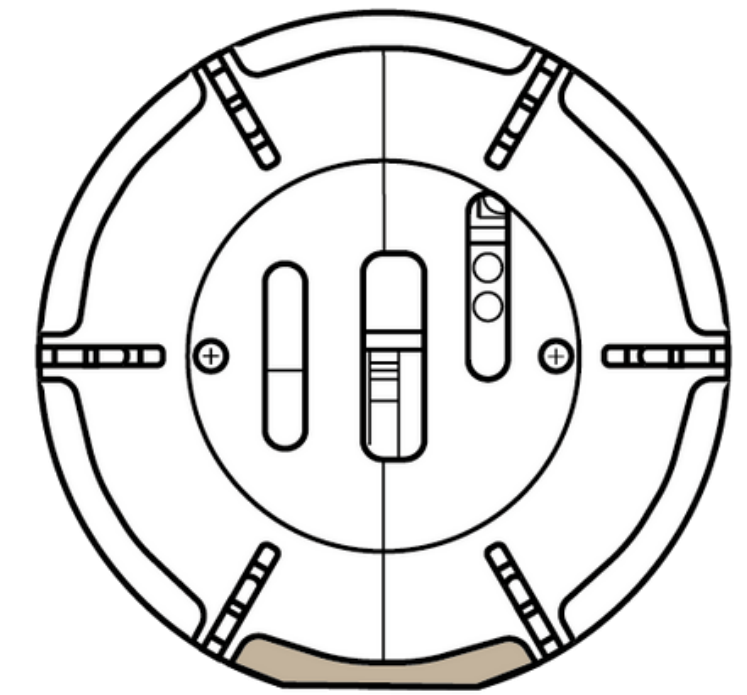


Płaska powierzchnia uchwytu


2 Sprężyny

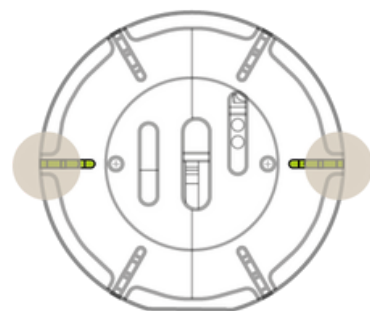


3 Sprężyny

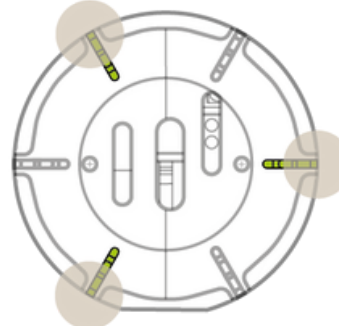


4 Sprężyny

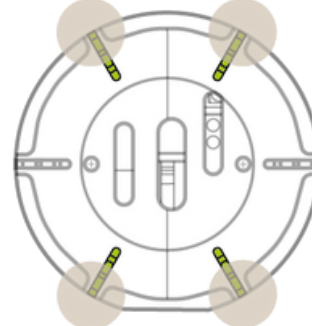


5 Sprężyn

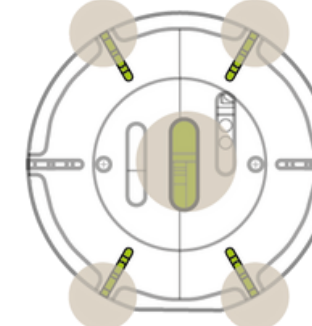

6 Sprężyn

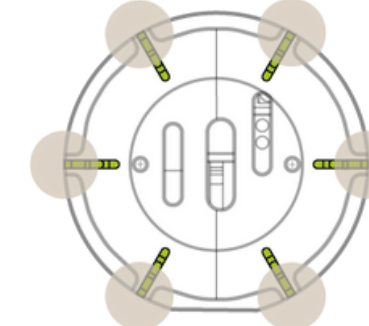

7 Sprężyn

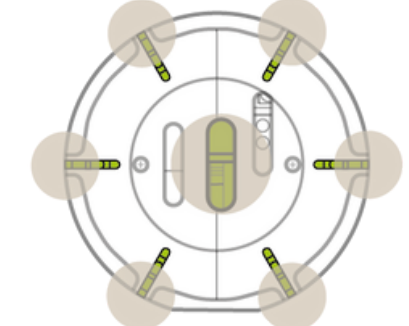


- Upewnij się, że uchwyt na sprężyny jest skierowany płaską powierzchnią do przodu.
- W przypadku wybrania niewłaściwej pozycji montażowej sprężyny, obciążenie sprężyny nie będzie rozłożone równomiernie. W najgorszym przypadku może dojść do uszkodzenia i pęknięcia sprężyny.

Montaż Hoppy

2. Wybór Właściwej Pozycji Montażowej Sprężyn


- Więcej wskazówek można znaleźć w przykładzie:

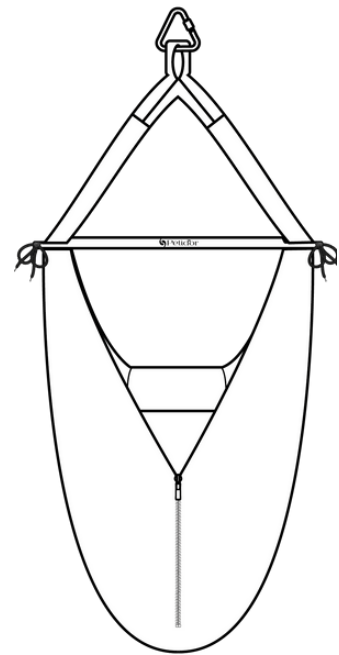


Petidor hamak
1 kg



Dziecko
5 kg

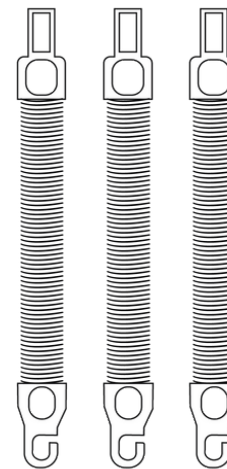

3 sprężyny wymagane

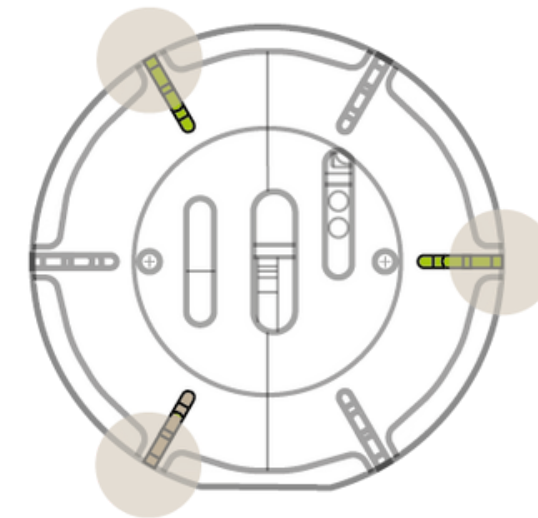

Wymagany układ
mocowania sprężyn


Montaż Hoppy

3. Zaczepienie Sprężyn w Uchwycie


W górnej części uchwytu znajduje się 7 otworów na sprężyny.

Ustaw uchwyt płaską powierzchnią do przodu i zamocuj okrągłe haki sprężyn w wybranych pozycjach uchwytu.


- Zaczepienie sprężyn w pozycjach od 1 do 6:

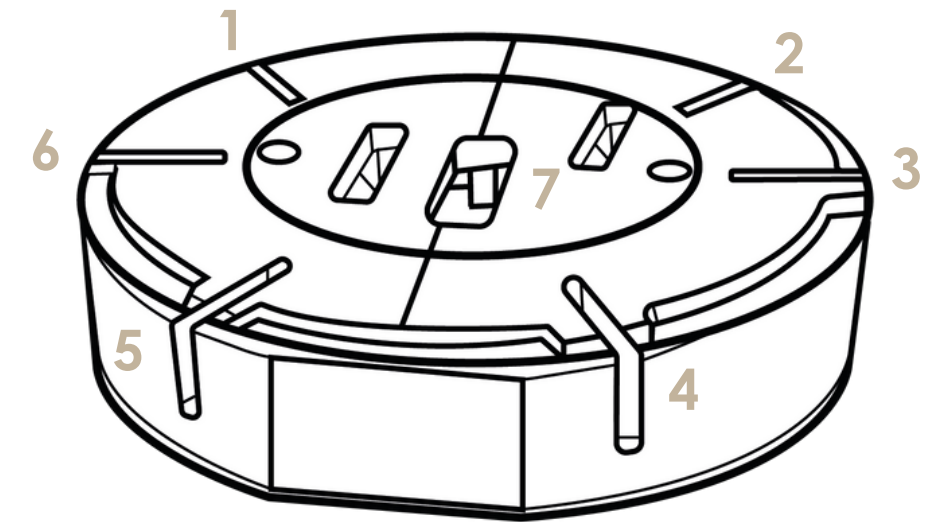


Otworki sprężynowe w górnej części uchwytu

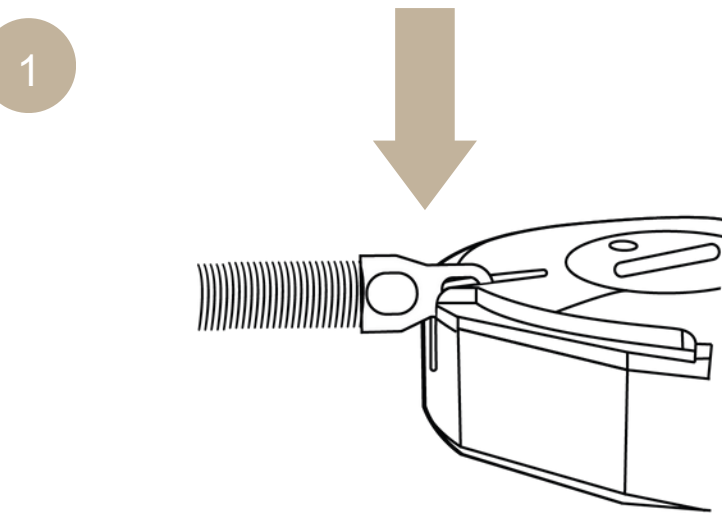

Gdy uchwyt i sprężyna znajdują się w pozycji poziomej, przesun hak sprężyny w dół do otworu uchwytu, aż sprężyna dotknie metalowego mocowania.

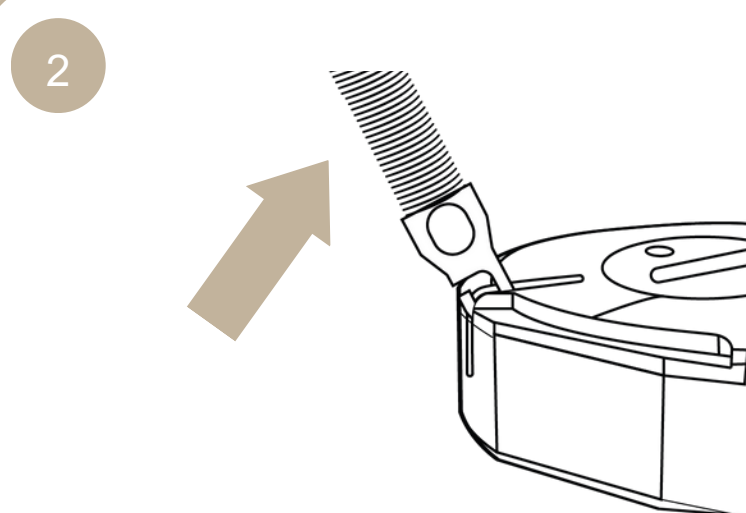

Obróć sprężynę do pozycji pionowej.

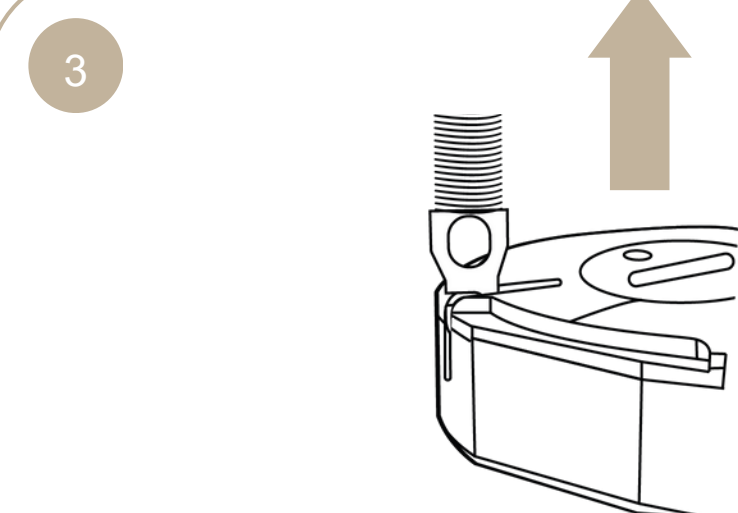

Pociągnij sprężynę do góry, aby upewnić się, że jest zaczepiona.




Na koniec tego kroku należy podciągnąć każdą sprężynę. Jeśli którakolwiek ze sprężyn wyskoczy, zaczepienie nie było prawidłowe. Dokonuj korekt, aż upewnisz się, że wszystkie sprężyny są prawidłowo zaczepione w odpowiednich otworach uchwytu.

Montaż Hoppy

3. Zaczepienie Sprężyn w Uchwycie


- Zaczepienie sprężyny w pozycji 7:

1

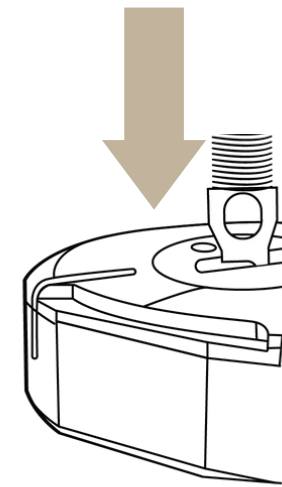


Gdy uchwyt pierścienia znajduje się w pozycji poziomej, a sprężyna w pozycji pionowej, wsuń okrągły hak sprężyny w dół do otworu uchwytu pierścienia, aż do wyrównania otworu haka sprężyny i metalowego otworu zawieszenia.

2

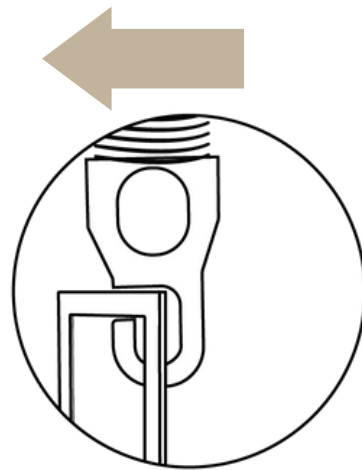


Przesuń otwór haka sprężyny w kierunku metalowego otworu zawieszenia, aż się zetkną.

3

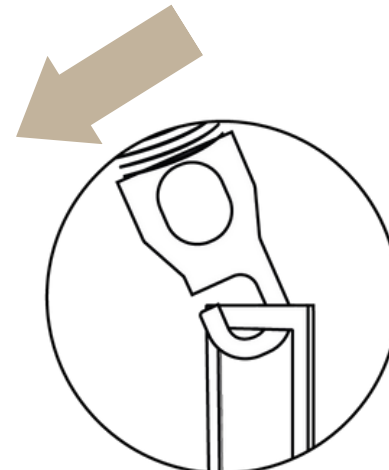

Lekko obróć sprężynę, aż zaczepisz ją w metalowym otworze mocowania.

4

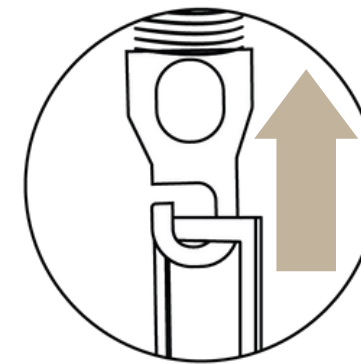

Pociągnij sprężynę do góry, aby upewnić się, że jest zaczepiona.




Na koniec tego kroku należy podciągnąć każdą sprężynę. Jeśli którakolwiek ze sprężyn wyskoczy, zaczepienie nie było prawidłowe. Dokonuj korekt, aż upewnisz się, że wszystkie sprężyny są prawidłowo zaczepione w odpowiednich otworach uchwytu

Montaż Hoppy

4. Zaczepienie Sprężyn do Kołyski Hoppy


W dolnej części kołyski Hoppy znajduje się 7 otworów na sprężyny.

Umieść uchwyt, płaską powierzchnią skierowaną do przodu, pod kołyską Hoppy, z wyświetlaczem również skierowanym do przodu. Przymocuj kwadratowe zaczepy sprężyn do zaczepów silnika Hoppy w oparciu o wybrany układ pozycji sprężyn na stronie 52.

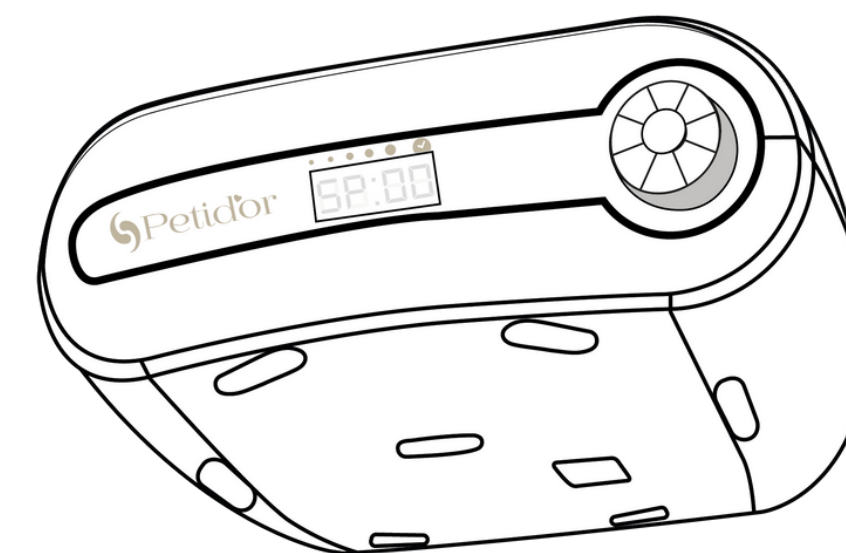


7 otworów na sprężyny w dolnej części kołyski Hoppy.

1

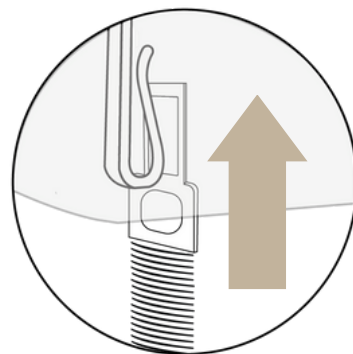


Gdy kołyska Hoppy jest ustawiona poziomo, a sprężyna w pozycji pionowej z kwadratowym haczykiem na górze, wsuń sprężynę do końca do otworu w kołysce Hoppy.

2

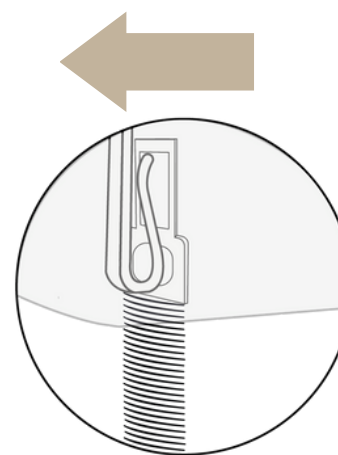

Przesuń kwadratowy koniec sprężyny w kierunku haka kołyski Hoppy, aż się zetkną.

3

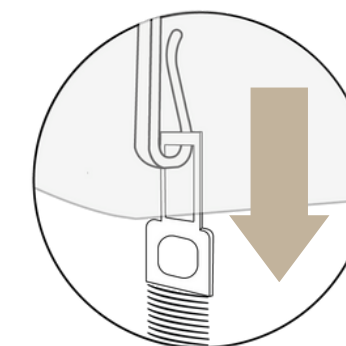

Pociągnij sprężynę w dół.






- Po zamontowaniu sprężyny muszą być ustawione równolegle do siebie. Jeśli tak nie jest, należy zweryfikować wybrany układ pozycji sprężyn.
- Na koniec tego kroku należy pociągnąć każdą sprężynę w dół. Jeśli którakolwiek ze sprężyn wyskoczy, zaczepienie nie było prawidłowe. Dokonuj regulacji, aż wszystkie sprężyny zostaną prawidłowo zaczepione

Montaż Hoppy

5. Zaczepienie Linki do Kołyski Hoppy

Uchwyt ma wstępnie zamontowaną linkę ze zintegrowanym karabińczykiem. Kołyska Hoppy ma wstępnie zamontowany pierścień na linie.

Zaczep karabińczyk linki do pierścienia.

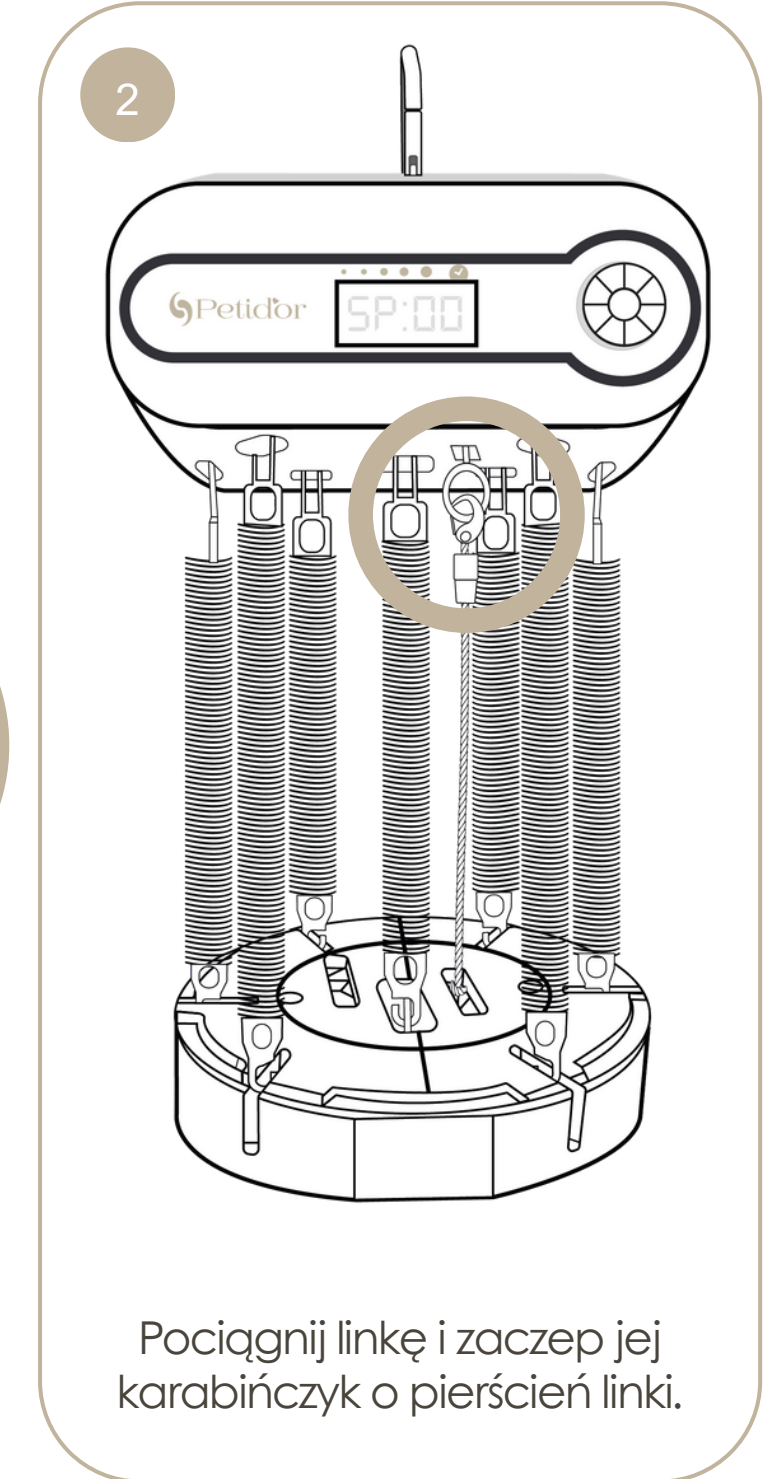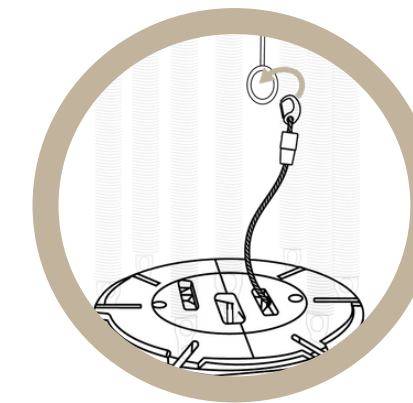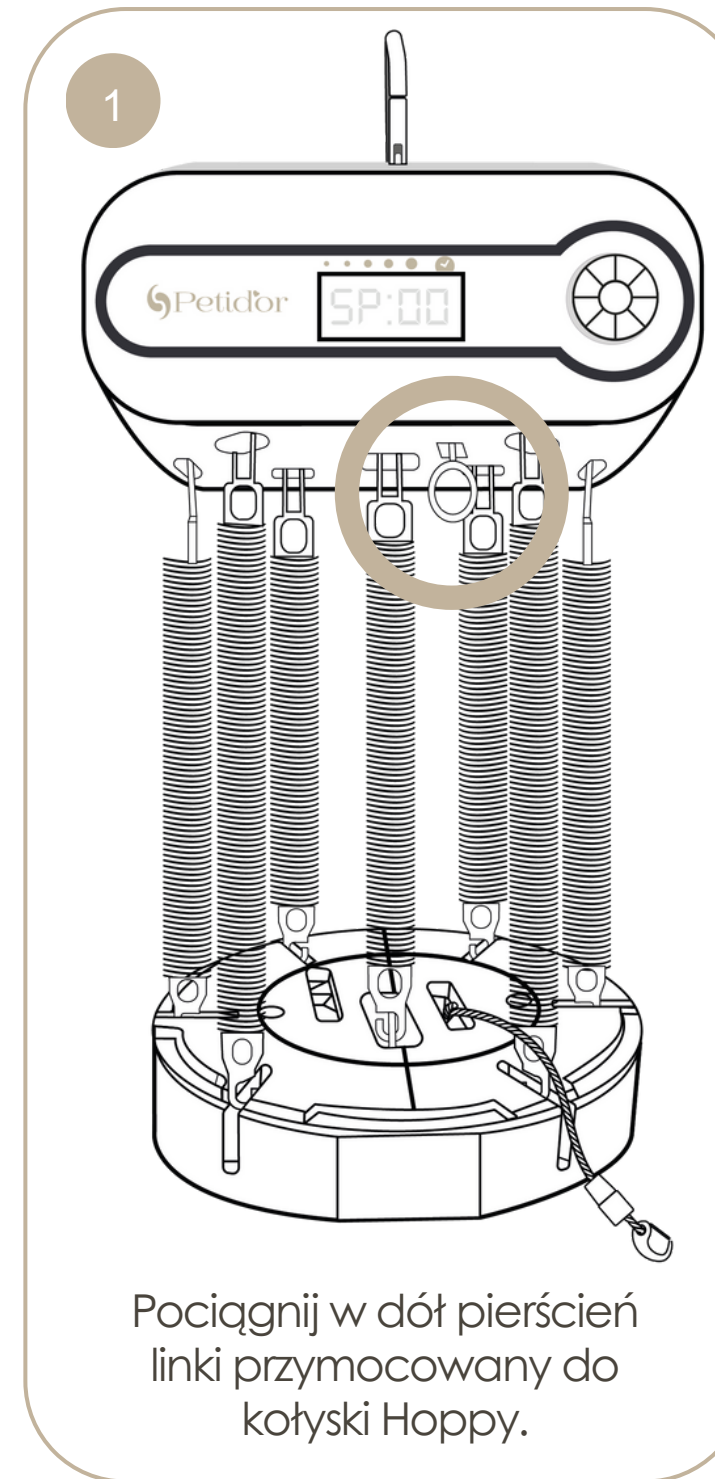


- Po zamontowaniu linka musi być równoległa do sprężyn.
- Jeśli zauważysz, że tak nie jest, sprawdź ponownie wybrany układ sprężyn.

Zawieszanie Hoppy

Zawieszanie Hoppy

Złożony Hoppy musi teraz zostać powieszony.

- Zaczep Hoppy do mechanizmu mocującego za pomocą wstępnie zamontowanego karabińczyka na górze.
- Petidor oferuje wybór bezpiecznych i solidnych mechanizmów mocujących, takich jak trójnóg **Trippo**, hak sufitowy **Hooky**, uchwyt drzwiowy **Bracky** i uchwyt ścienny **Wallo**.
- Aby uzyskać instrukcje dotyczące montażu mechanizmu mocującego, należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi, którą można znaleźć w opakowaniu produktu i na stronie www.petidor.com.

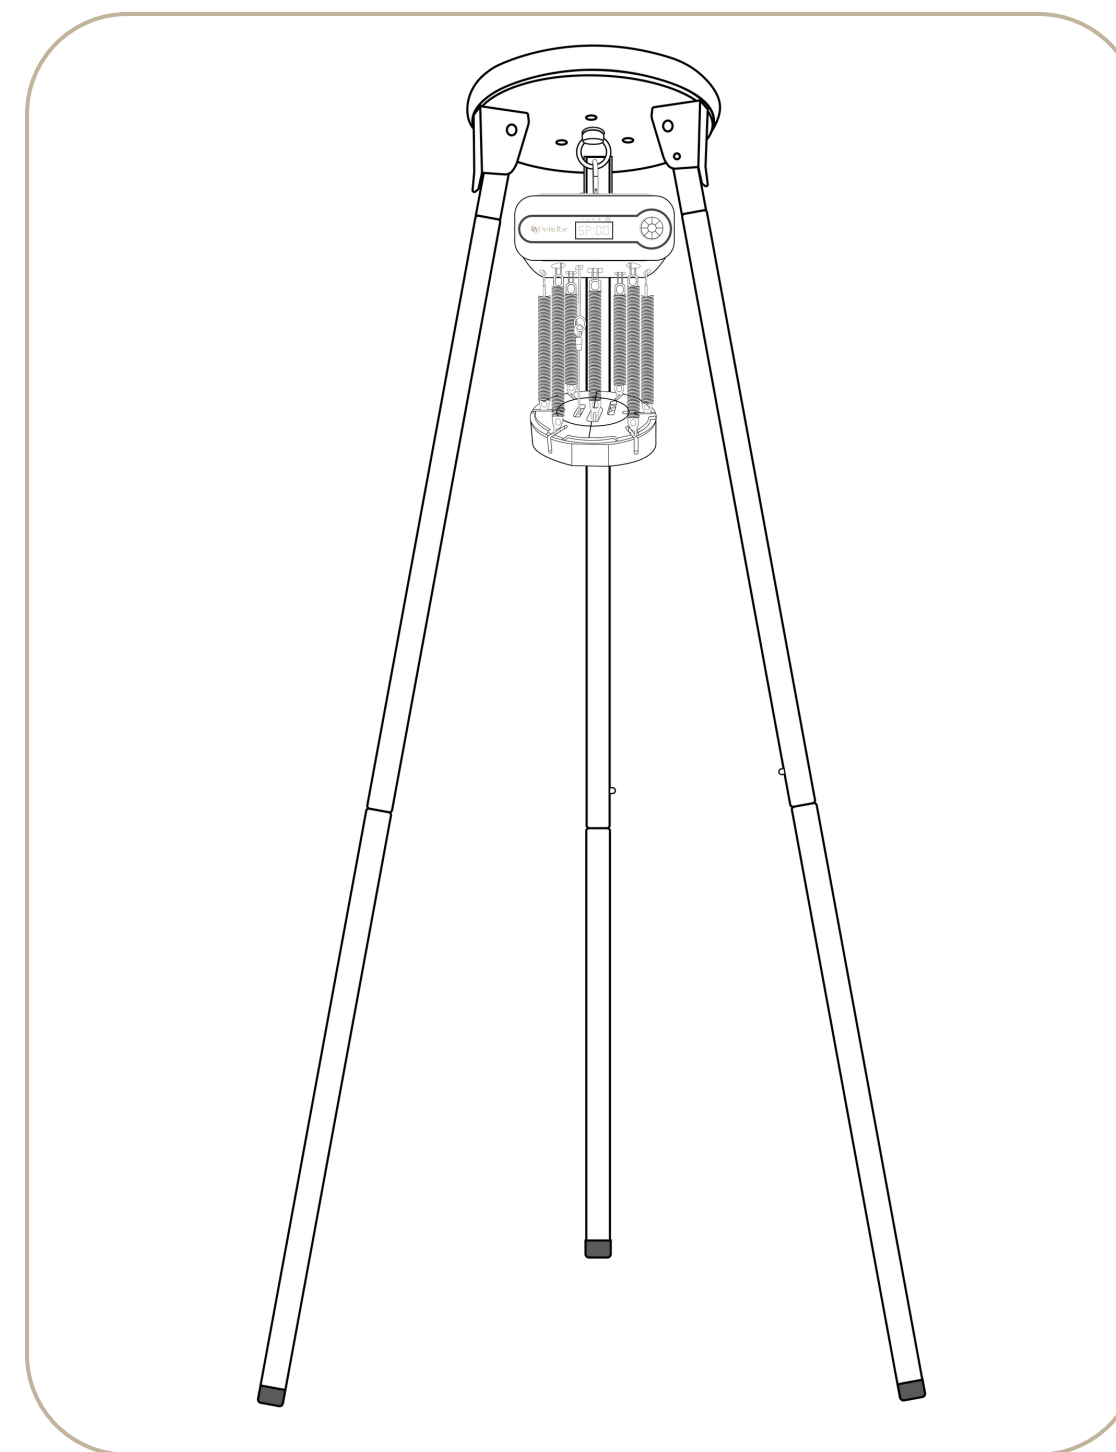


Aby ułatwić zawieszenie, jedną ręką przytrzymaj kołyskę Hoppy od dołu, a drugą zaczep karabińczyk o mechanizm mocujący.

Mocowanie Hamaka do Hoppy

Mocowanie Hamaka do Hoppy

Teraz należy przymocować Hamak dziecięcy do wiszącego Hoppy.

- Zawieś hamak dziecięcy w otworze znajdującym się w dolnej części uchwyty. Wymagany do tego trójkątny łącznik śrubowy jest dołączony do naszych hamaków dla dzieci.
- Petidor oferuje wybór bezpiecznych i wytrzymałych hamaków dla dzieci, takich jak hamak **Cozy**, hamak ze zintegrowanym materacem **Cozy+** oraz hamak z bawełny organicznej ze zintegrowanym materacem **Cozy Pro**.
- Instrukcje dotyczące montażu hamaka znajdują się w odpowiedniej instrukcji obsługi, którą można znaleźć w opakowaniu produktu i na stronie www.petidor.com.

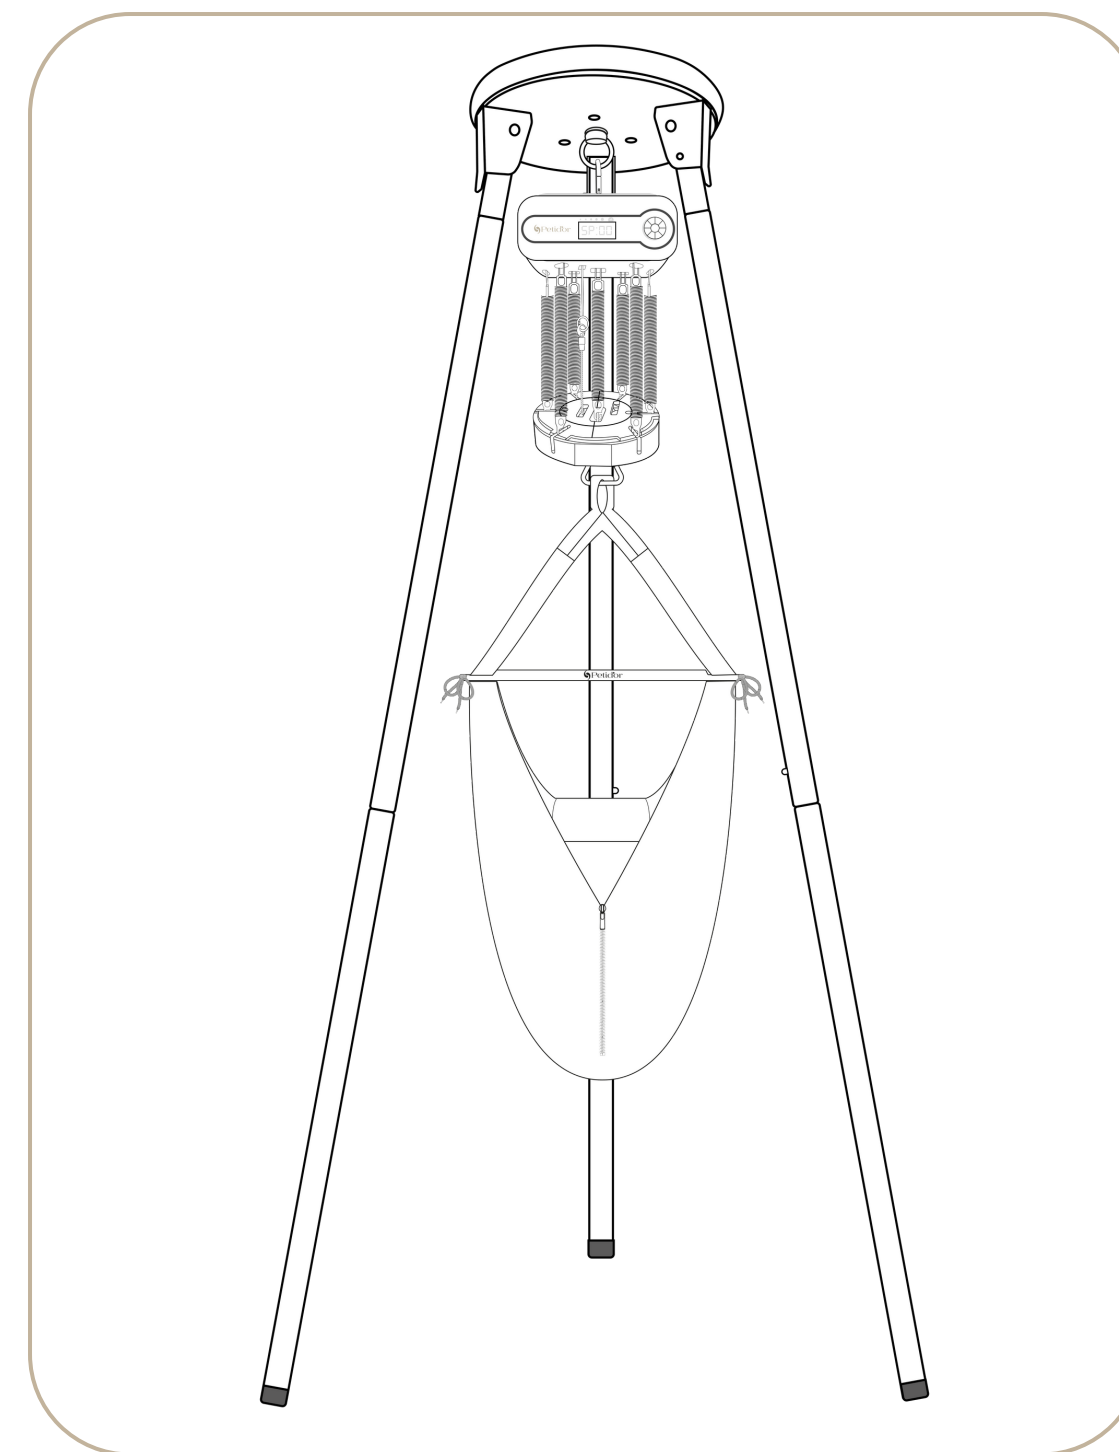


Inspekcja Zestawu Kołyski

Inspekcja Zestawu Kołyski

1. Inspekcja Złożonego Zestawu Hoppy

Aby sprawdzić poprawność montażu Hoppy, należy zawiesić go na mechanizmie mocującym i sprawdzić sprężyny.

Jeśli niektóre sprężyny są zamontowane pod kątem, oznacza to, że montaż nie był prawidłowy. W takim przypadku należy zweryfikować wybrany układ pozycji sprężyn. Jeśli wszystkie sprężyny są równoległe do siebie, montaż był prawidłowy.

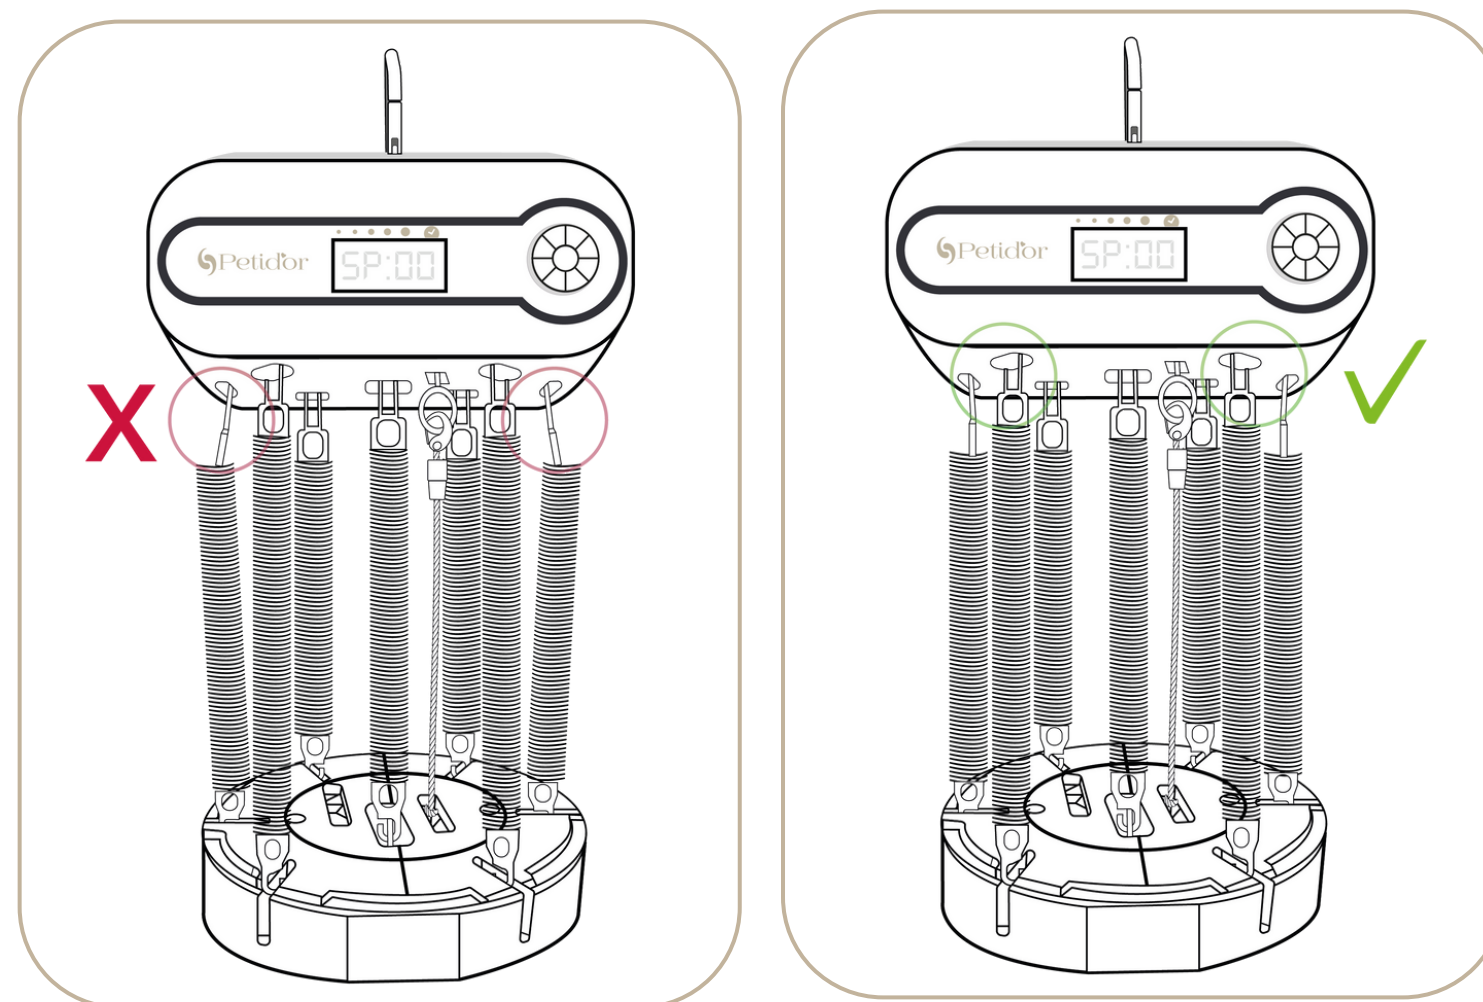


Inspekcja Zestawu Kołyski

2. Inspekcja Zastosowanej Liczby Sprężyn

Aby sprawdzić zastosowaną liczbę sprężyn, należy sprawdzić sprężyny podczas pracy kołyski.

Umieść dziecko w hamaku i sprawdź wydłużenie linek zabezpieczających wewnątrz sprężyn. Aby zapewnić bezpieczne i płynne działanie, nie mogą one być całkowicie rozciągnięte. Oznaczałoby to, że sprężyny są zbyt obciążone i należy zwiększyć ich liczbę sprężyn.

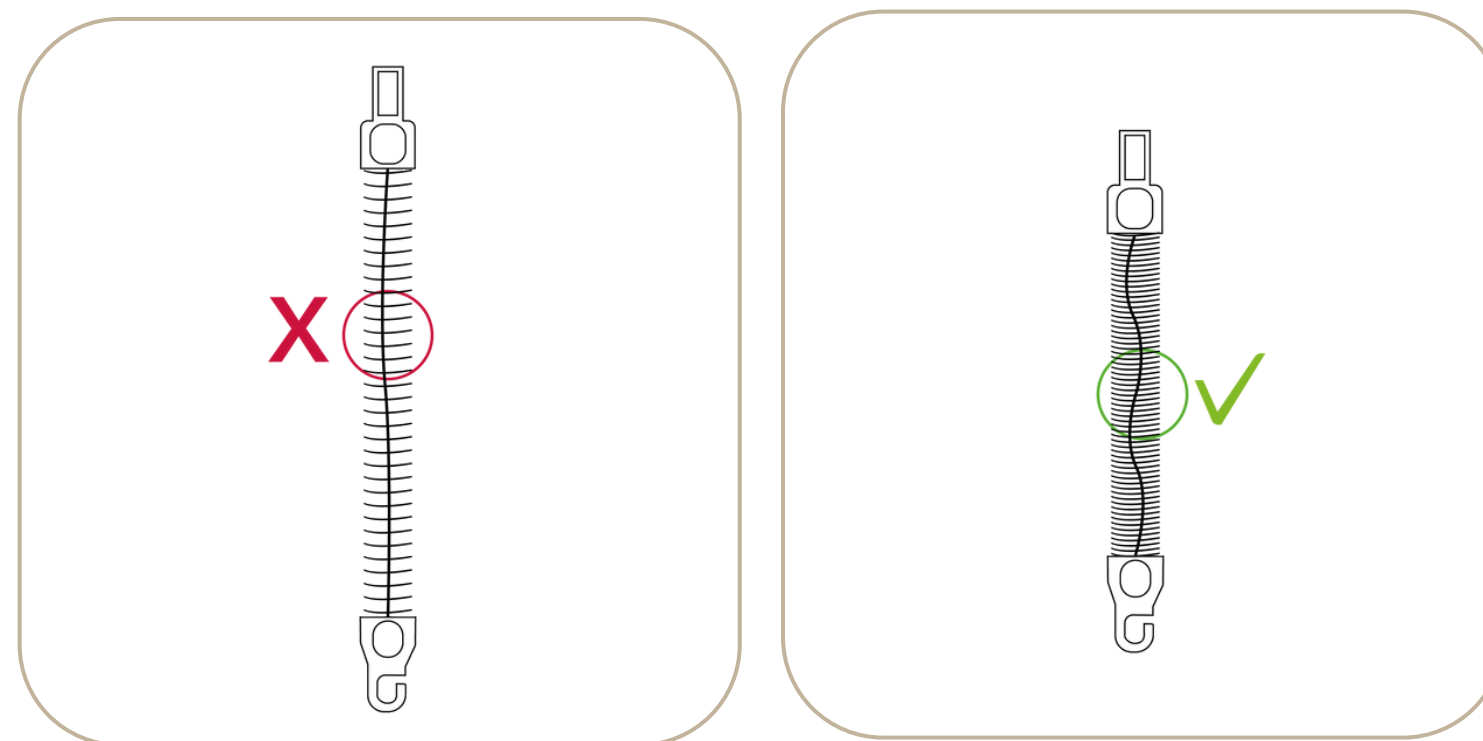


Regularnie sprawdzaj i dostosowuj liczbę potrzebnych sprężyn w zależności od wagi dziecka zgodnie z tabelą na stronie 51.

Inspekcja Zestawu Kołyski

3. Inspekcja Prześwitu do Podłogi

Aby sprawdzić prześwit na podłodze, należy sprawdzić odstęp między najniższym punktem hamaka a podłogą, gdy kołyska nie jest używana.

Gdy kołyska jest pusta, upewnij się, że między hamakiem a podłogą jest co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni.

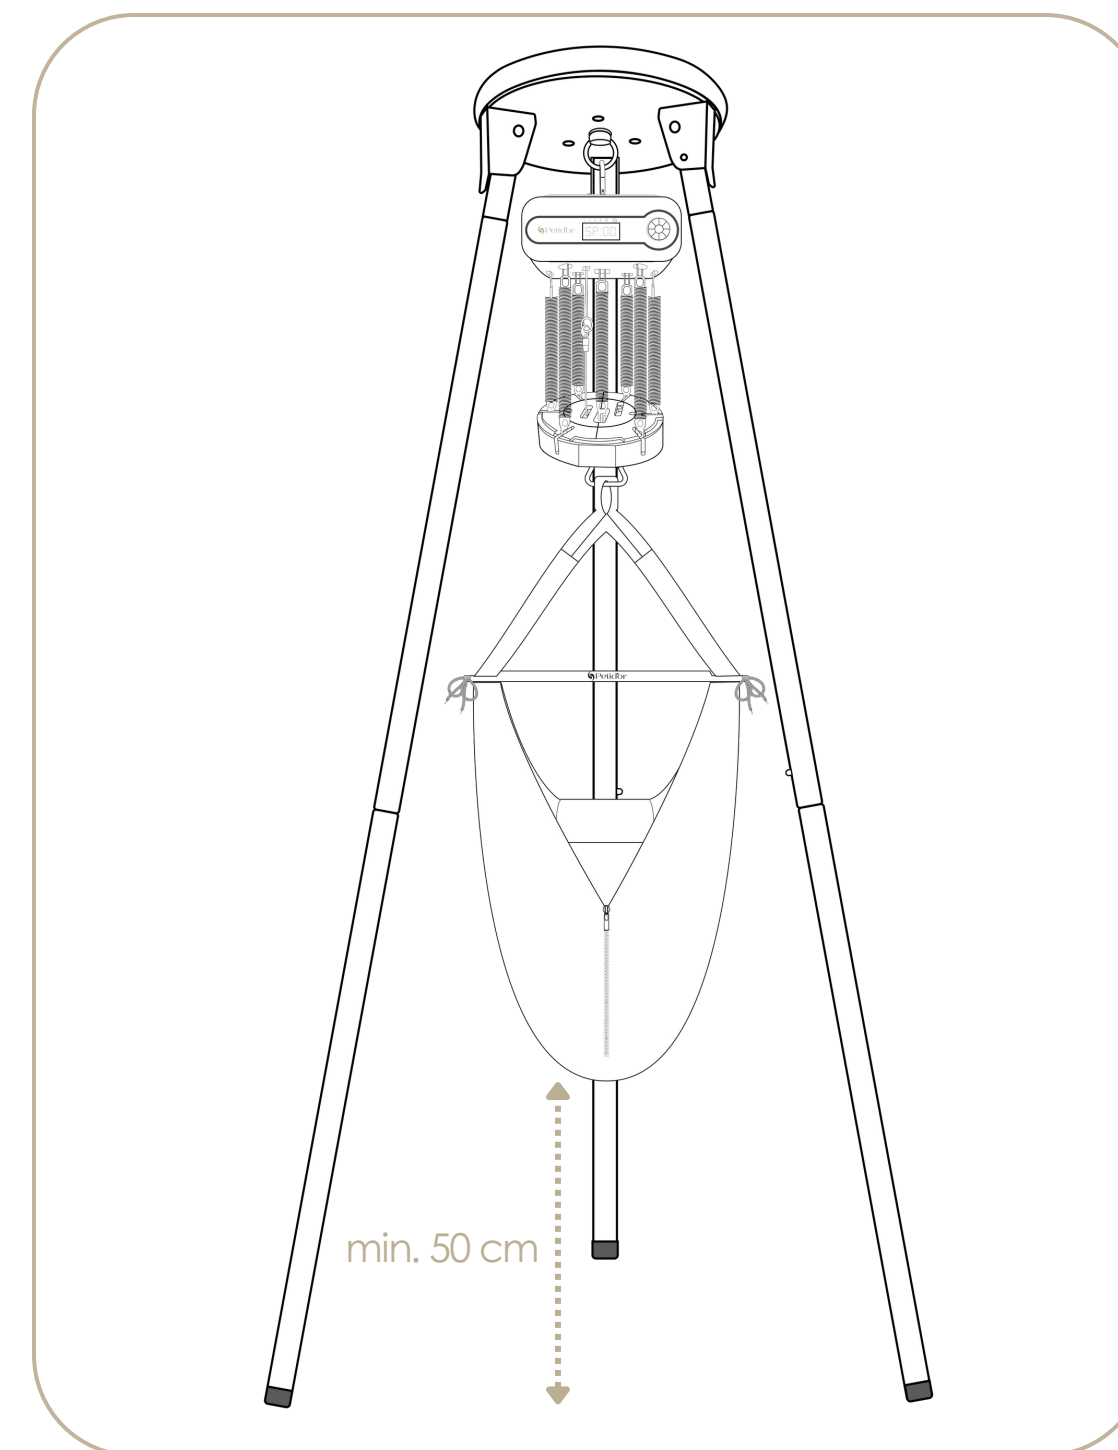

Podczas użytkowania hamak nigdy nie może stykać się z podłogą, aby zapobiec ewentualnemu uderzeniu dziecka. Dodatkowym środkiem ostrożności jest umieszczenie koca, poduszki lub materaca na podłodze pod hamakiem.

Obsługa Hoppy


Obsługa Hoppy

1. Włączanie Urządzenia


Aby włączyć kołyskę Hoppy, wykonaj następujące czynności:

1

Podłącz kabel zasilający USB C do gniazda wejściowego z tyłu kołyski Hoppy.

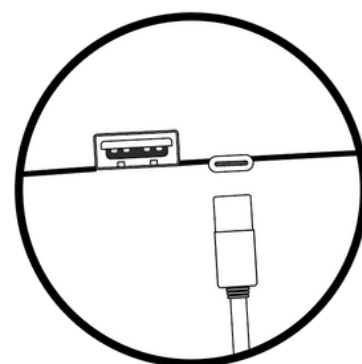

Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.

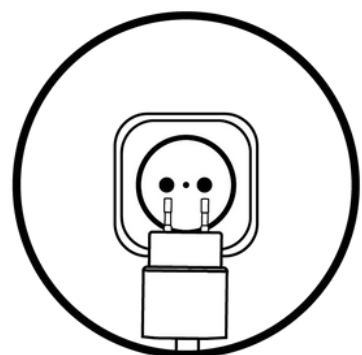


2



Umieść dziecko w hamaku.

3

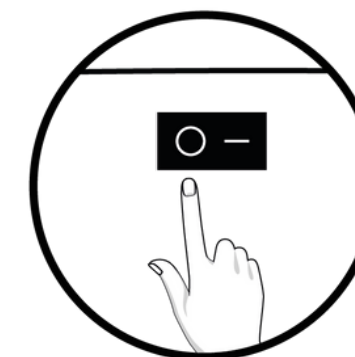


Włącz kołyskę, naciskając przełącznik z tyłu kołyski.

Obsługa Hoppy


2. Kontrola Prędkości

1

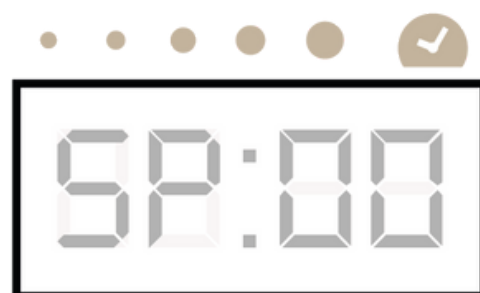


Po włączeniu wyświetlacz LED zaświeci się i pokaże tryb prędkości.

2

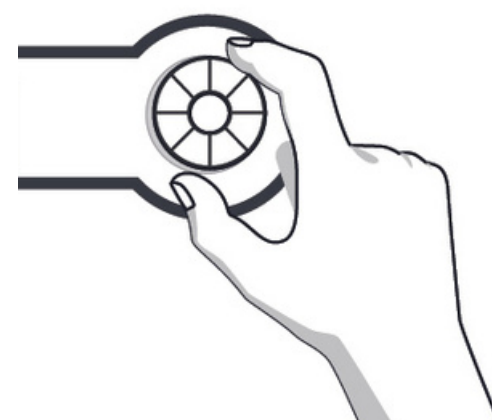

Obracając pokrętkę, można regulować prędkość kołysania w zakresie od 0 do 10.

3

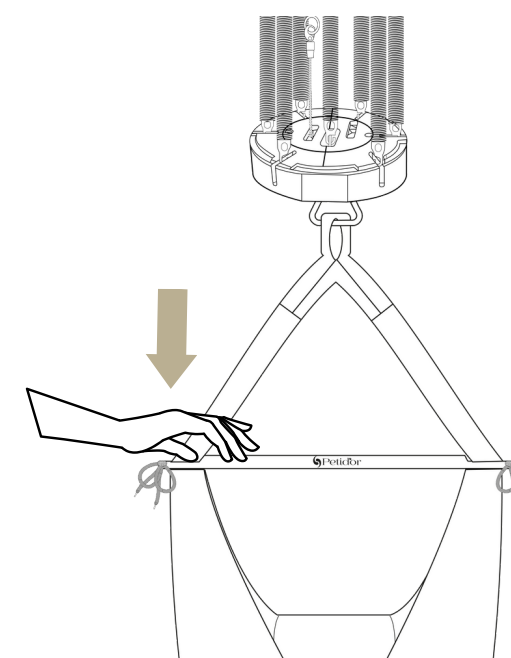

Aby rozpocząć kołysanie, należy delikatnie popchnąć hamak w dół.

Obsługa Hoppy

3. Ustawienie Czasomierza

1




1 x press



Wciśnij pokrętkę, aby przełączyć na tryb czasomierza. Na wyświetlaczu pojawi się "30:00", czasomierz zostanie ustawiony na 30 minut i automatycznie rozpocznie odliczanie.

2

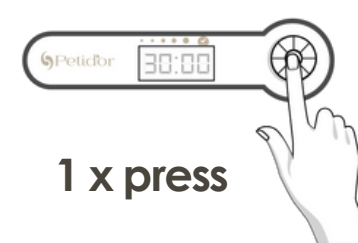

1 x press



Na wyświetlaczu pojawi się "60:00", czasomierz zostanie ustawiony na 60 minut i automatycznie rozpocznie odliczanie.



4




1 x press



Na wyświetlaczu pojawi się "00:00", czasomierz zostanie wyłączony, a kotyska Hoppy powróci do trybu prędkości.

3

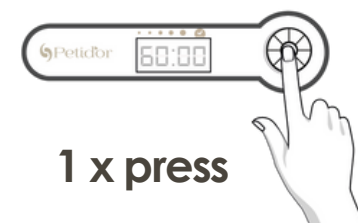


1 x press



Na wyświetlaczu pojawi się "90:00", a czasomierz zostanie ustawiony na 90 minut i automatycznie rozpocznie odliczanie.


Obsługa Hoppy

3. Ustawienie Czasomierza

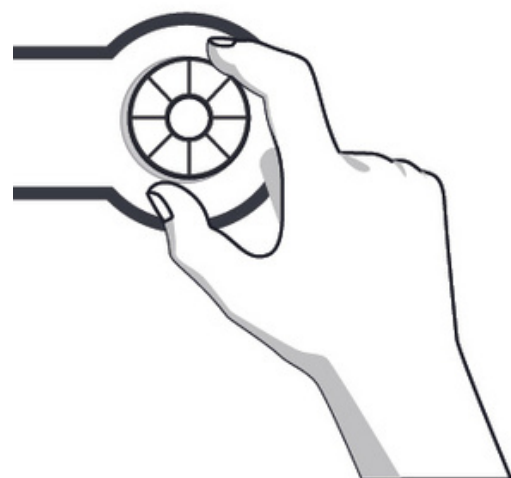

SP:00 - SP:10

W dowolnym momencie odliczania czasu można dostosować prędkość, obracając pokrętko.

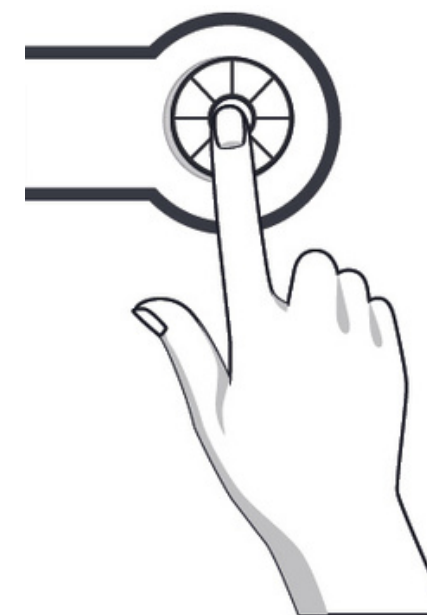

1 x press


Podczas odliczania czasomierza można go ponownie ustawić. Wciśnięcie pokrętki spowoduje przejście do następnego poziomu czasomierza.

Obsługa Hoppy


4. Wyłączenie Kołyski

Hoppy przestaje się kołysać po zakończeniu odliczania czasomierza.

Kołysanie będzie stopniowo zwalniać lub można je zatrzymać ręką. Jeśli chcesz kontynuować korzystanie z Hoppy, naciśnij ponownie pokrętło, aby ustawić nowy timer.

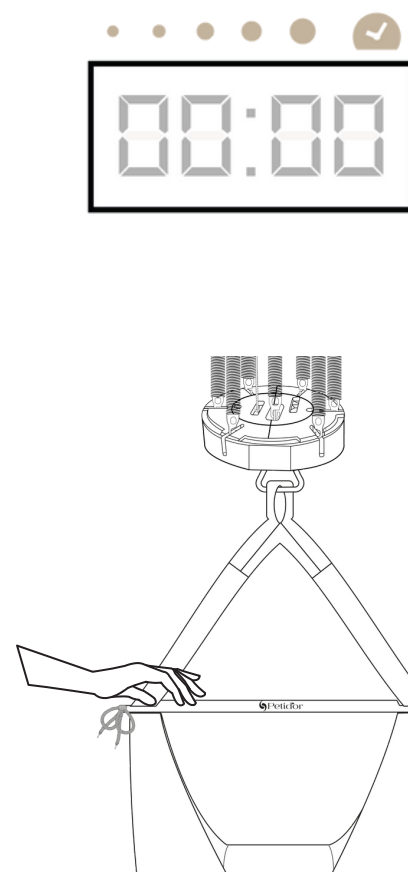

Lub

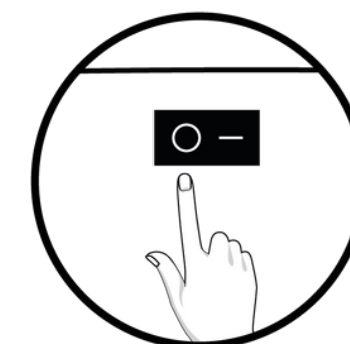

Kołyskę Hoppy można wyłączyć w dowolnym momencie za pomocą przełącznika z tyłu. Gdy Hoppy się zatrzyma, możesz bezpiecznie wyjąć dziecko z hamaka.

Pielęgnacja i Konserwacja

- Aby zapobiec obrażeniom, należy upewnić się, że silnik stacji dokującej i jego akcesoria znajdują się poza zasięgiem dzieci.
- Należy pamiętać, że kołyska Hoppy nie jest wodoodporna. Należy unikać mycia go wodą, mydłem lub innymi środkami czyszczącymi.
- Aby usunąć kurz z kołyski, delikatnie przetrzyj ją szmatką.
- Unikaj umieszczania kołyski w mokrych miejscach lub tam, gdzie może dojść do rozpryskiwania wody.
- Nie należy próbować otwierać obudowy, ponieważ spowoduje to uszkodzenie jej elementów i unieważnienie gwarancji.
- Należy zachować ostrożność podczas montażu i demontażu urządzenia, ponieważ kołyska nie jest odporna na wstrząsy. Przypadkowy upadek może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Specyfikacja Techniczna


- | | |
|----------------------------------|------------------|
| • Waga ze wszystkimi elementami: | 1.8 kg |
| • Wymiary urządzenia kołyski: | 17 x 14 x 6.5 cm |
| • Wysokość kołyski po złożeniu: | 36 cm |
| • Napięcie wejściowe: | 230V |
| • Napięcie wyjściowe: | 5V |
| • Maksymalne obciążenie: | 18 kg |

Warunki Gwarancji

- | | |
|-------------|---------------------------|
| • Gwarancja | 1 rok (od momentu zakupu) |
|-------------|---------------------------|

Często Zadawane Pytania

Podsumowaliśmy tutaj niektóre z najczęściej zadawanych pytań. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą sekcją FAQ online:

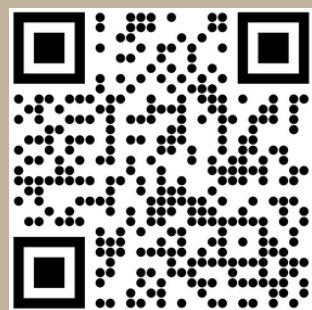

www.petidor.com/FAQ

Hoppy nie działa. Jakie mogą być tego przyczyny?

Najpierw upewnij się, że Hoppy jest prawidłowo podłączony do zasilania, sprawdzając stronę wtyczki i kabel USB C podłączony do gniazda wejściowego z tyłu silnika Hoppy. Następnie naciśnij przycisk włącznika - wyświetlacz LED powinien się włączyć. Teraz przekręć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wybrać prędkość. Na koniec delikatnie popchnij hamak w dół, aby rozpocząć ruch podskakiwania.

Ważne: bez żadnego ciężaru w hamaku, Hoppy nie działa! Przed uruchomieniem urządzenia należy umieścić dziecko w hamaku.

Jak sprawić, by Hoppy zaczął się kołysać?

Po włączeniu Hoppy, hamak należy najpierw delikatnie popchnąć w dół, aby Hoppy zaczął automatycznie kołysać się w górę i w dół. Następnie można stopniowo zwiększać prędkość.

Dlaczego Hoppy się zatrzymuje?

Aby Hoppy bujał się prawidłowo i nieprzerwanie, liczba sprężyn musi być dostosowana do wagi dziecka. Dlatego należy to regularnie sprawdzać. Jeśli liczba sprężyn jest prawidłowa, spróbuj zwiększyć prędkość odbijania.

Kontakt

Petidor sp. z o.o.
Estońska 2A
54-401 Wrocław-Poland

Aby uzyskać więcej informacji,
sprawdź naszą pomoc online:




www.petidor.com/serviceandhelp



Designed & Engineered
in Europe



Website:
www.petidor.com

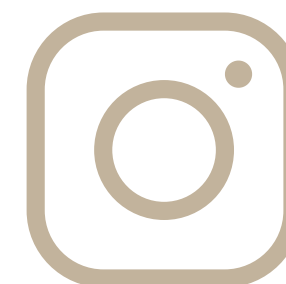

Instagram:
[instagram.com/petidor.official](https://www.instagram.com/petidor.official)



Email:
info@petidor.com



Facebook:
[facebook/petidor.official](https://www.facebook.com/petidor.official)



TikTok:
[tiktok.com/petidor.official](https://www.tiktok.com/petidor.official)



Youtube:
[youtube.com/petidor.official](https://www.youtube.com/petidor.official)