



Trippo Stand

User Manual

Contents

Safety Instructions	03
Included Items	07
Overview Trippo	09
Assembling Trippo	11
1. Assembling the Upper Metal Legs	12
2. Assembling the Lower Metal Legs	13
Care and Maintenance	14
Technical Specifications	14
Contact	15

Safety Instructions

Safety Instructions

Please read this user manual carefully and keep it for future reference. To ensure the safety of your baby, it is crucial that all instructions are followed and all warnings are respected. Do not use the product without reading this user manual. Incorrect assembly or any use contrary to this manual can cause property and/or personal damage.

- Never leave your baby unattended in the baby Hammock.
- Before assembly, ensure all parts are present. Do not assemble the product with incomplete parts or substitute parts from other manufacturers.
- Before every use, check the wear and tear of every component, attachment and fastening and make sure they are in proper condition and securely in place. Do not use the product in case of damages or defects.
- The Petidor's cradle is not a medical device and no substitute for a bed nor for a cradle. It must not be used as a primary place to sleep but only as a means to sooth your baby to sleep.
- The Product assembly and operation must be performed by an adult.
- Make sure of the proper assembly of the stand. It must be placed on an appropriate level surface. If the stand assembly is incorrect, the cradle and hammock can fall down. Be cautious of injury risk!

Safety Instructions

- Any changes to the stand must only be performed while the hammock is empty.
- The maximum allowed baby weight to use the product is 17kg. The total load on the stand must not exceed 20kg.
- While the baby is not inside the hammock, always make sure to maintain a ground level clearance of at least 50 cm to the lowest point of the hammock. While in use, the hammock must never come in contact with the floor, in order to prevent the baby from hitting it. Regularly check and adjust the number of springs needed based on your baby's weight. Be cautious of injury risk!
- As an additional layer of precaution, a blanket, a pillow or a mattress should be placed on the floor below the hammock.
- If you notice the product does not function properly, immediately stop using it and contact Petidor for advice and repair.
- Do not disassemble, rebuild or modify any pre-assembled part of the product in any way.
- Only use original parts and accessories provided by Petidor.
- Run the cables/cords out of reach of your baby, as well as other children or pets. Be cautious of strangulation danger!


Safety Instructions

- Always make sure that no other children or animals are playing unattended near the product with or without a baby! It is not allowed to be used for playing, swinging, gymnastics, or as any kind of leisure equipment.
- Always make sure the hammock can move freely in all directions. Do not place anything above, below or next to the hammock. Be cautious of injury danger!
- In case you have purchased the product second-hand, please carefully check the product and particularly make sure all components are original and in proper condition.
- The product is for indoor use only.
- Never place or use close to open flame or any other heat sources such as radiant heaters, stoves, fire places etc.
- Keep film and plastic packaging away from children! Be cautious of suffocation danger!




Be aware of this sign throughout the manual and pay particularly attention to the related comments.


Included Items



Upper metal leg (3x)



Lower metal leg (3x)

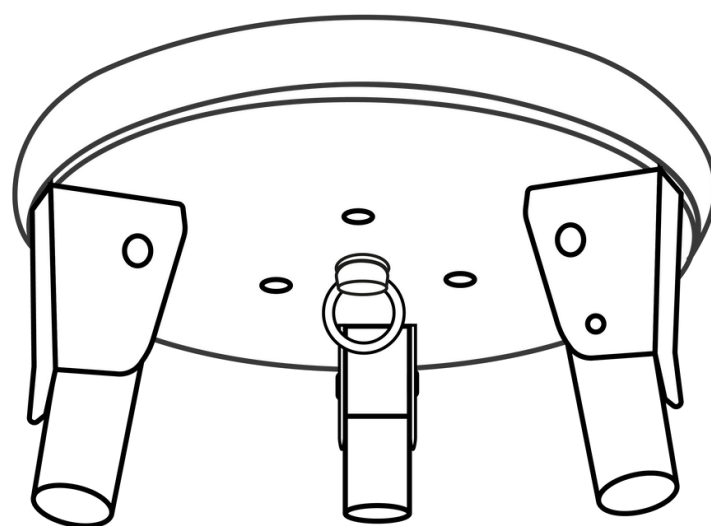


Top element



No tools needed
for assembly!

Overview Trippo

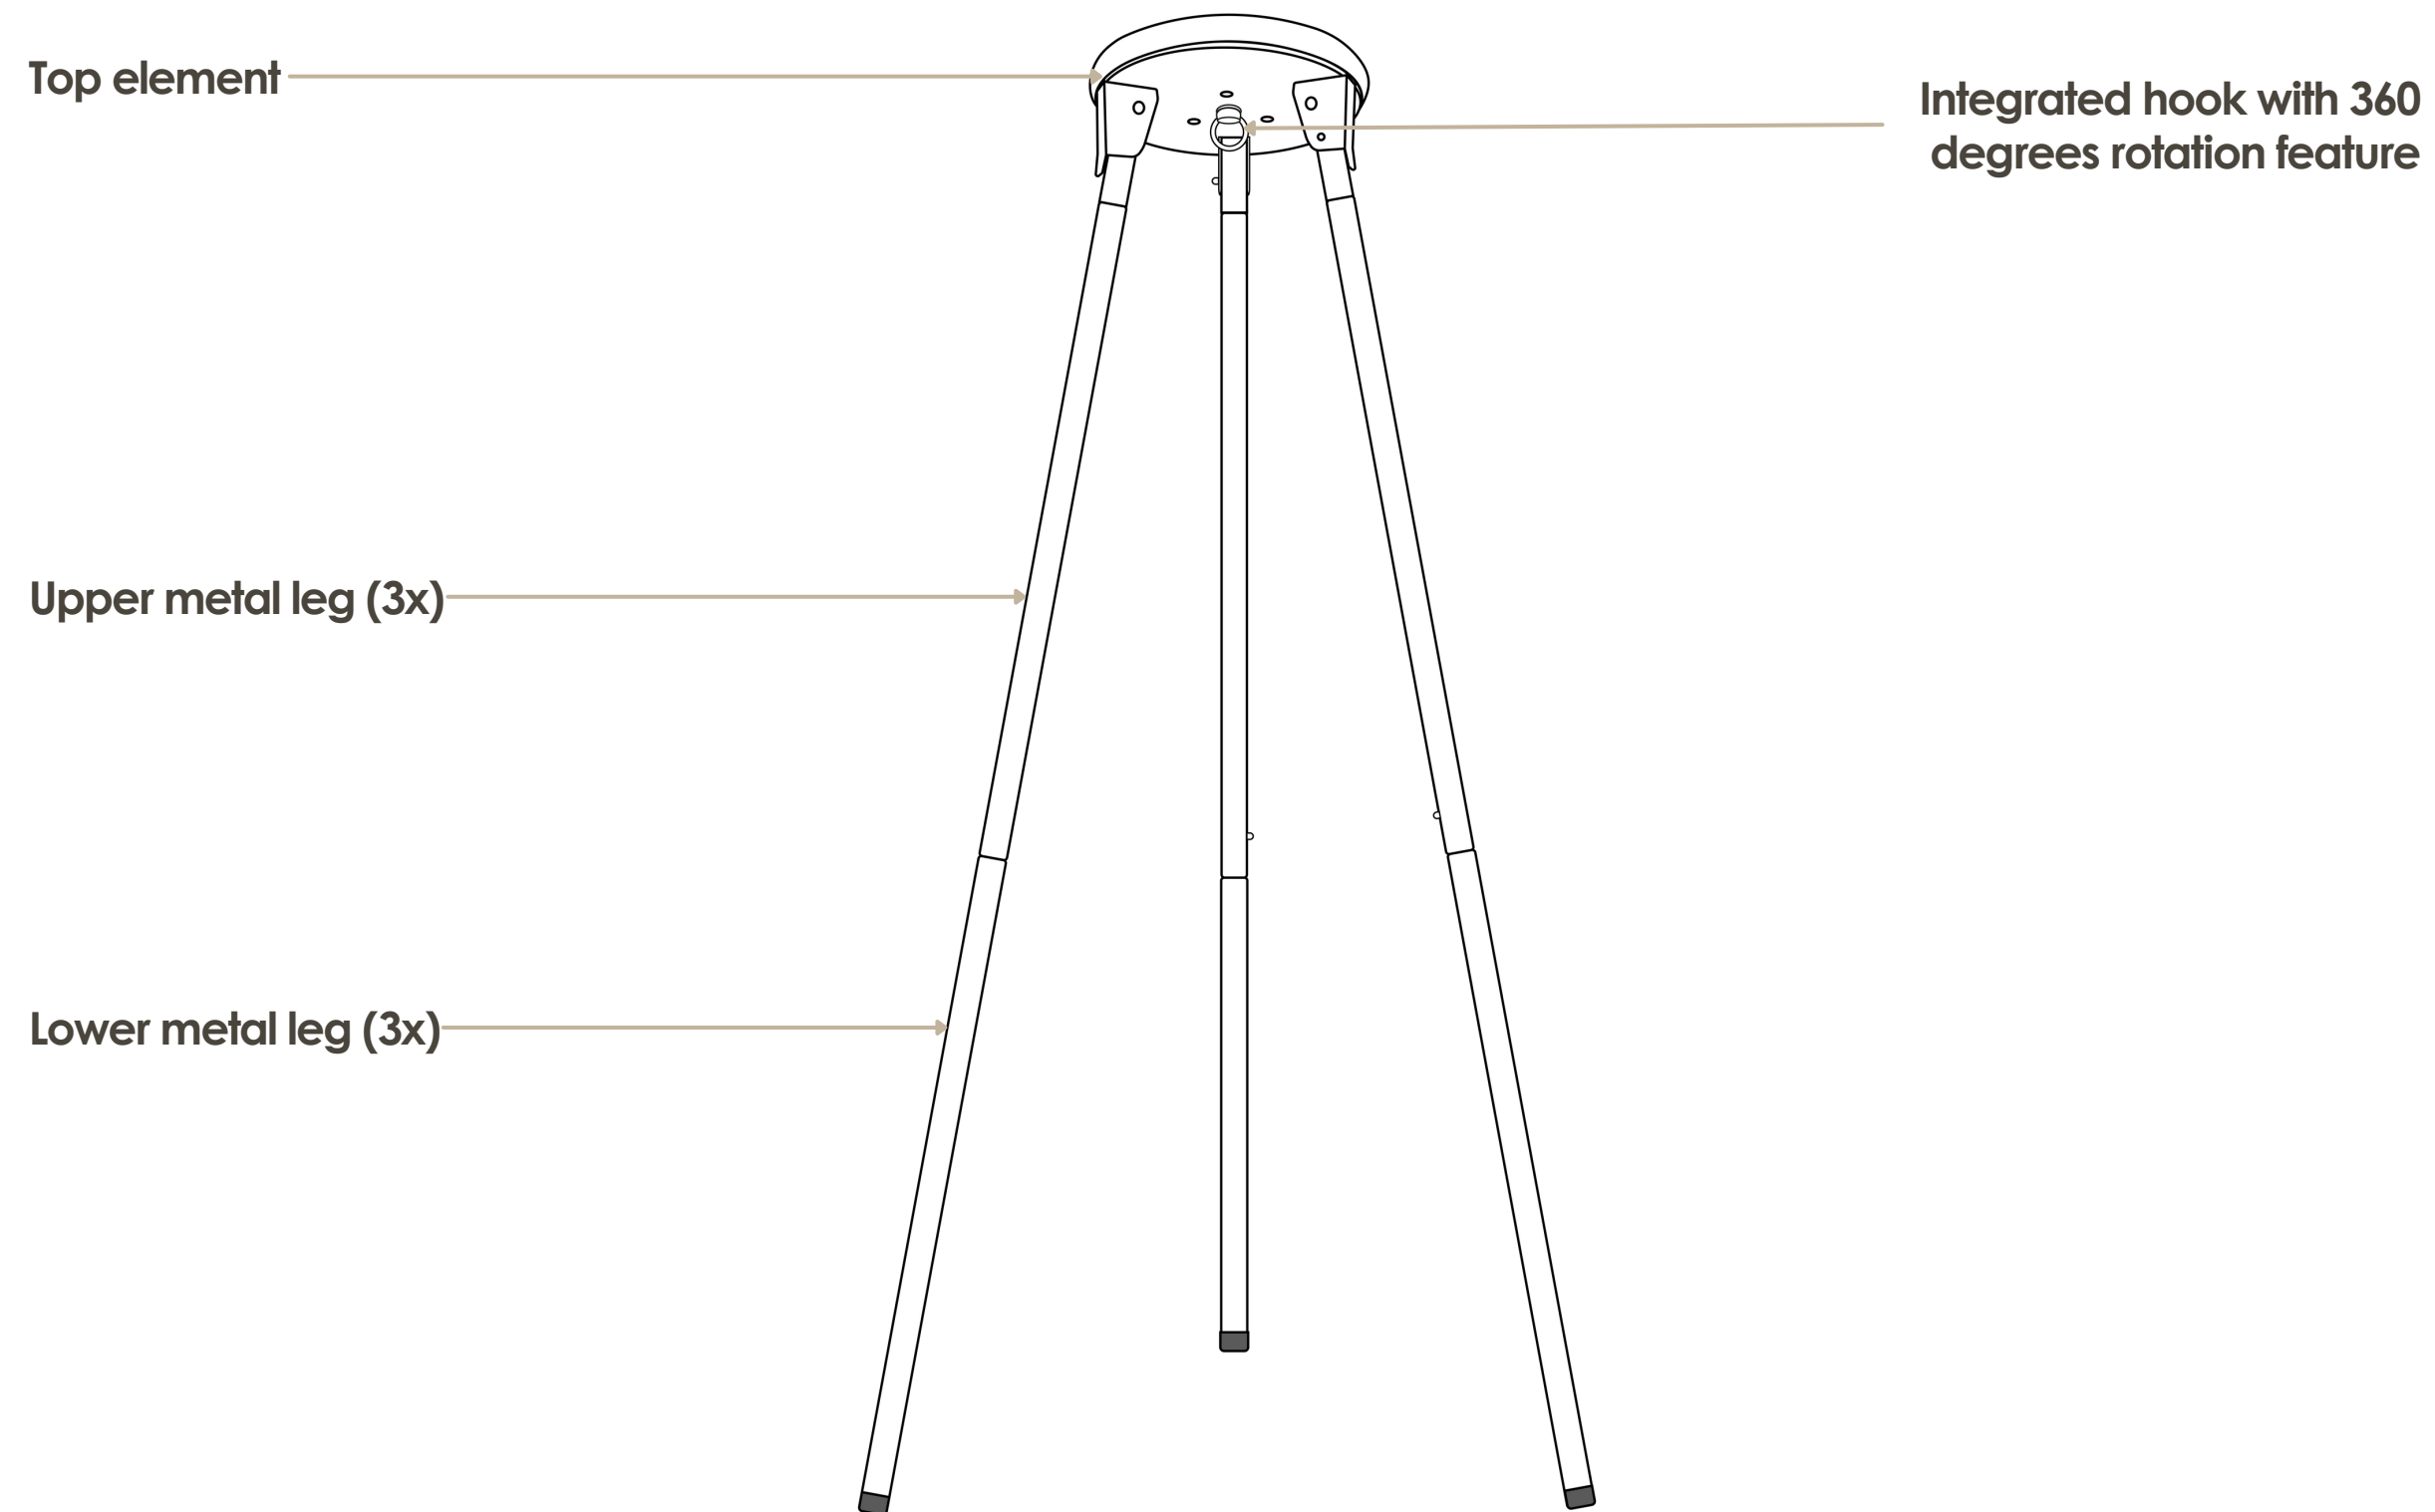


Assembling Trippo

Assembling Trippo

1. Assembling the Upper Metal Legs


First, the upper metal legs shall be fixed to the top element.

1

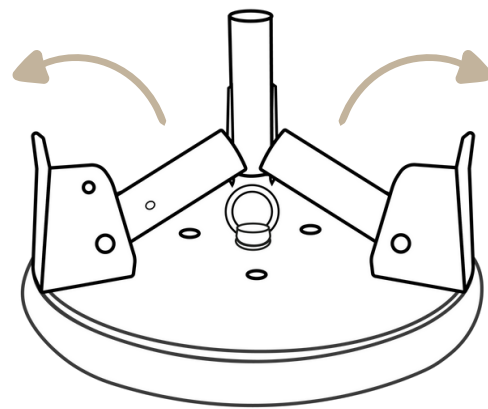


Place the top element upside down on an even floor and unfold the tubes by rotating them clock-wise.

2

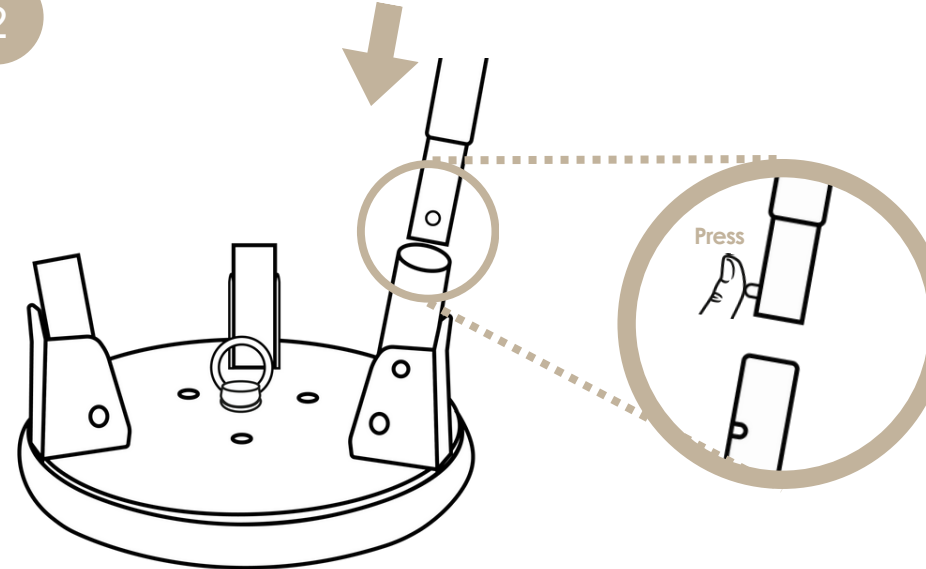

Press the buckle of the upper metal leg and slide it down into the tube of the top element.

3

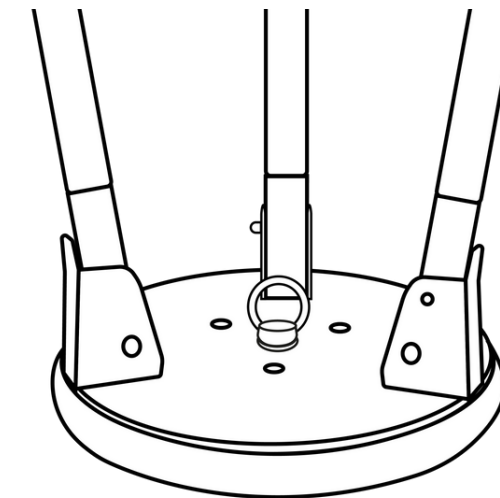

If necessary, rotate the upper metal leg to align the buckle with the positioning hole in the tube of the top element. Repeat the process for all 3 upper legs.






After proper installation, the positioning buckle of the upper metal leg should protrude outside the positioning hole of the tube in the top element. If the buckle is not sticking out, the installation was not correct, which can lead to a slipping hazard. Please ensure proper installation!

Assembling Trippo

2. Assembling the Lower Metal Legs

Now, the three lower metal legs shall be fixed to the upper Trippo legs.

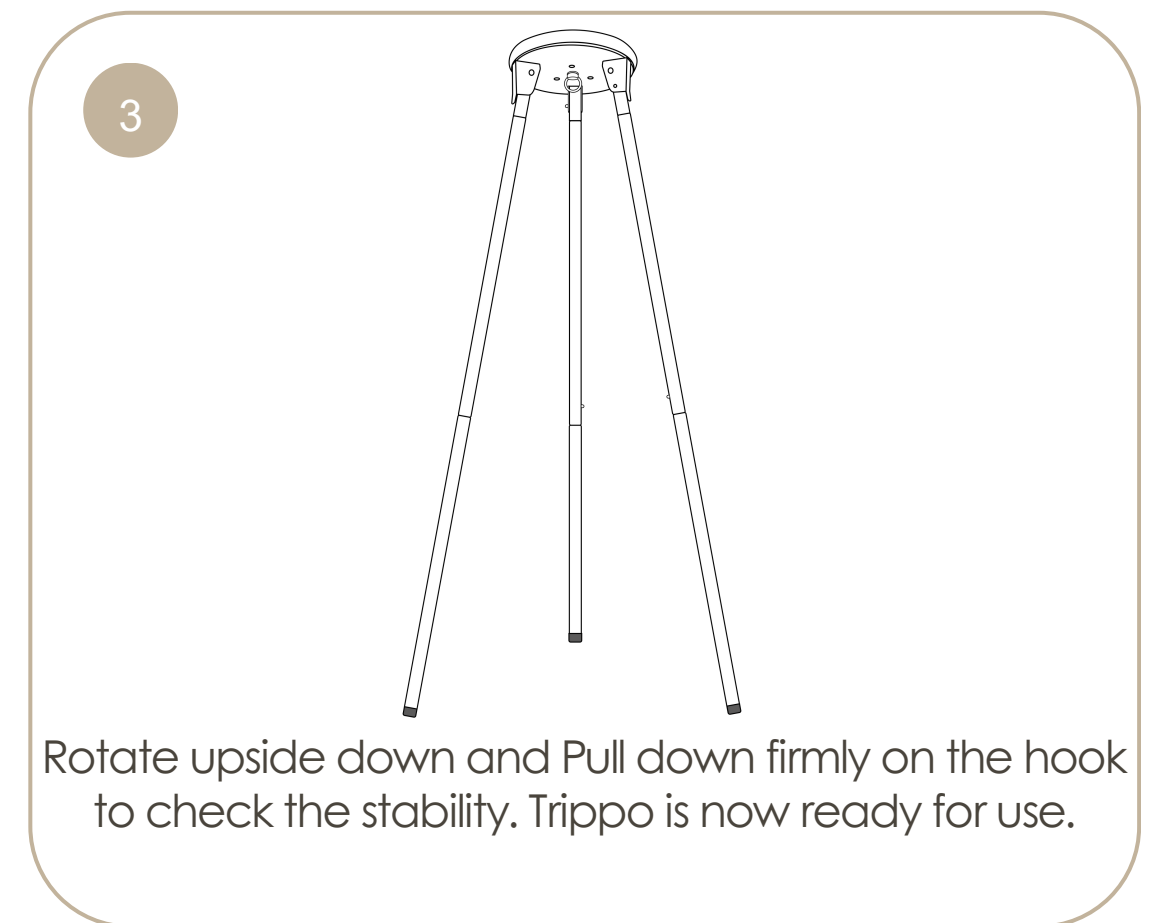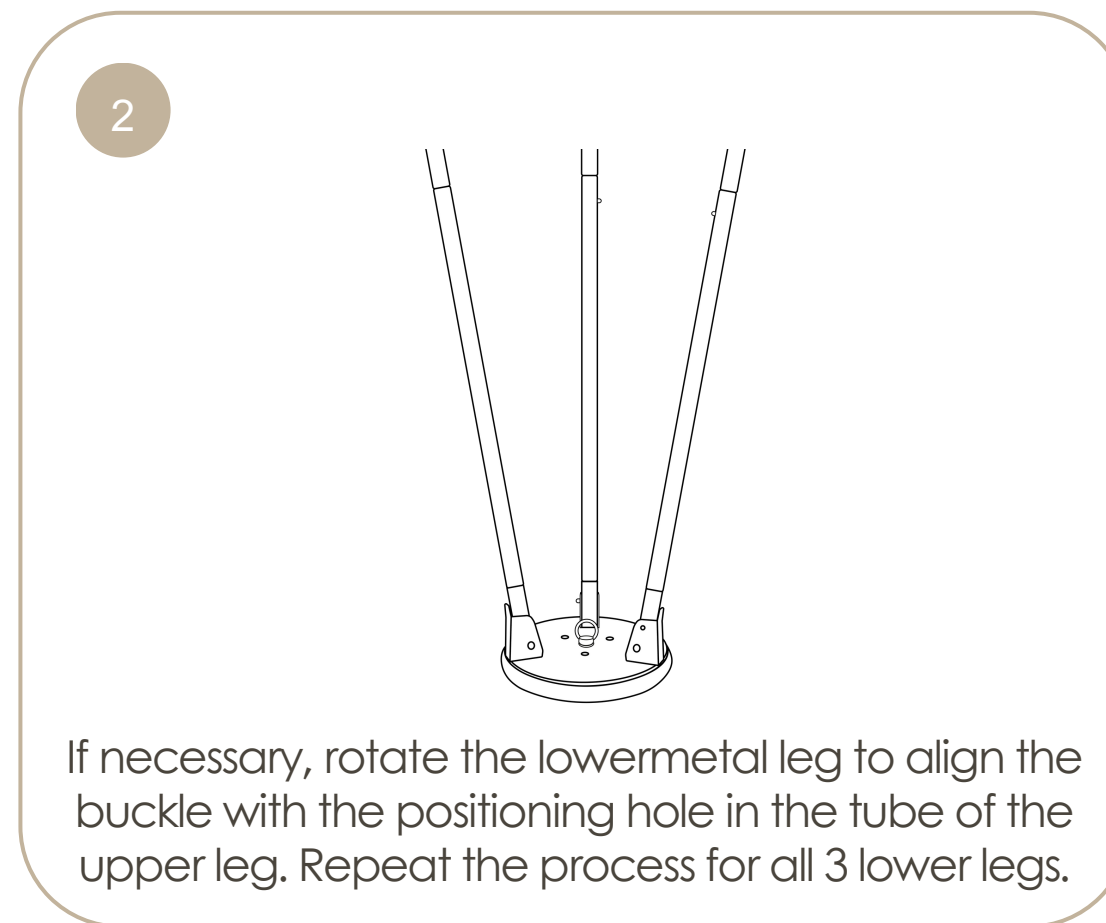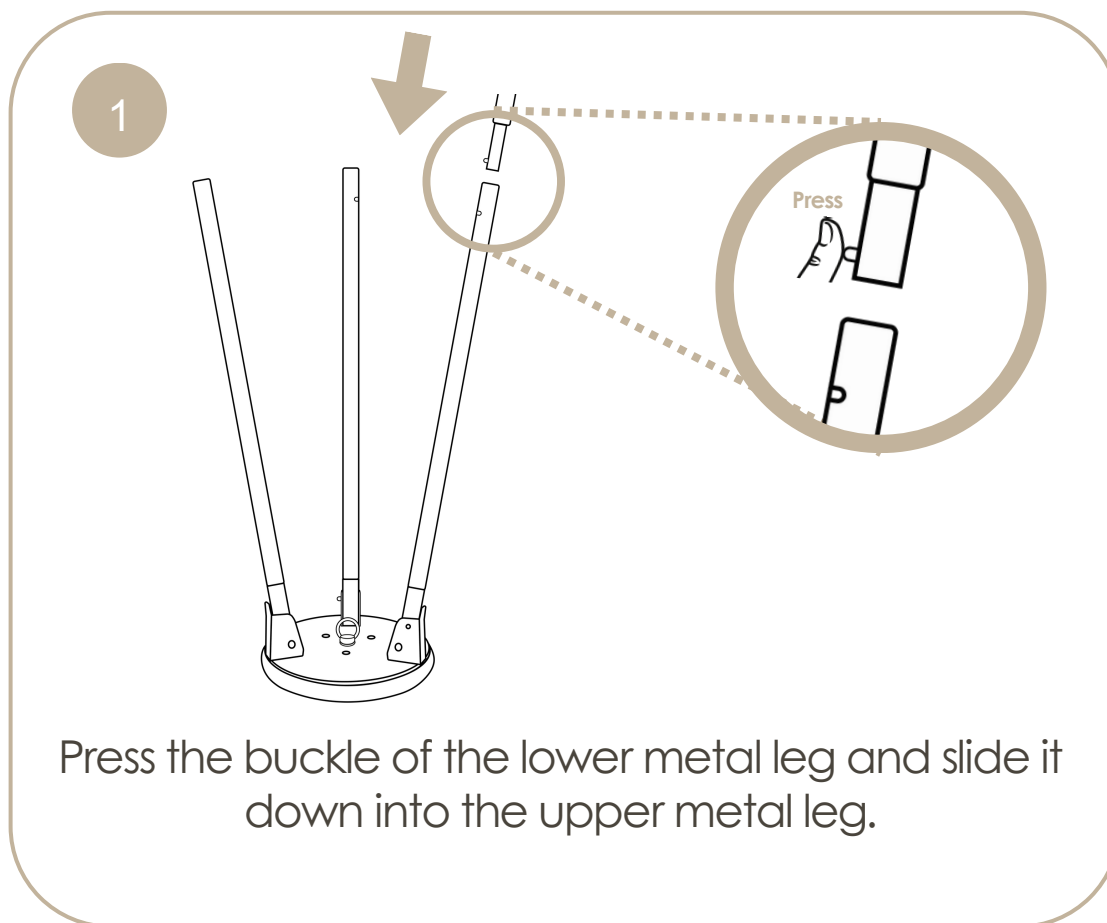

- After proper installation, the positioning buckle of the lower metal leg should protrude outside the positioning hole of the upper metal leg. If the buckle is not sticking out, the installation was not correct, which can lead to a slipping hazard. Please ensure proper installation!
- Before each use, please make sure the stand is placed on flat surface and pull down firmly to check stability.

Care and Maintenance

- Avoid using water, soap, or any other cleaning agents to clean Hooky.
- To remove dust from Hooky, softly wipe it using a cloth.


Technical Specifications

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| • Weight including all components: | 3.8 kg |
| • Leg spread on the floor: | 120 cm x 120 cm x 120 cm |
| • Height: | 194 cm |
| • Maximum load: | 18 kg |

Contact

Petidor sp. z o.o.
Estońska 2A
54-401 Wrocław-Poland

For more information please check
our online help session:

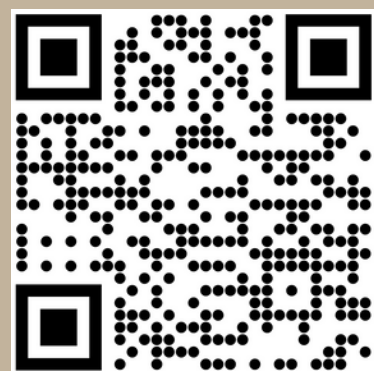


www.petidor.com/serviceandhelp



Designed & Engineered
in Europe



Website:
www.petidor.com

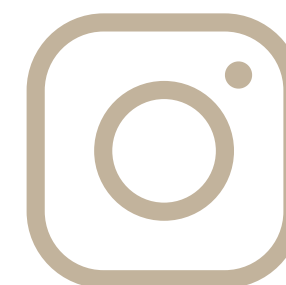

Instagram:
[instagram.com/petidor.official](https://www.instagram.com/petidor.official)



Email:
info@petidor.com



Facebook:
[facebook/petidor.official](https://www.facebook.com/petidor.official)



TikTok:
[tiktok.com/petidor.official](https://www.tiktok.com/petidor.official)



Youtube:
[youtube.com/petidor.official](https://www.youtube.com/petidor.official)



Trippo Stojak

Instrukcja Obsługi

Spis treści

Instrukcja Bezpieczeństwa	18
Elementy Wchodzące w Skład Zestawu	22
Opis Trippo	24
Montaż Trippo	26
1. Montaż Górnych Nóg	27
2. Montaż Dolnych Nóg	28
Pielęgnacja i Konserwacja	29
Specyfikacja Techniczna	29
Kontakt	30

Instrukcja Bezpieczeństwa

Instrukcja Bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka, należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń. Nie należy używać produktu bez zapoznania się z niniejszą instrukcją obsługi. Nieprawidłowy montaż lub użytkowanie niezgodne z niniejszą instrukcją może spowodować szkody materialne i/lub osobowe.

- Nigdy nie zostawiaj dziecka w hamaku bez opieki.
- Przed montażem należy upewnić się, że wszystkie części są obecne. Nie wolno montować produktu z użyciem niekompletnych części lub części zamiennych innych producentów.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić zużycie każdego elementu, łącznika i zapięcia, upewnić się, że są one w odpowiednim stanie i dobrze zamocowane. Nie używaj produktu w przypadku uszkodzeń lub wad.
- Produkt nie jest urządzeniem medycznym i nie zastępuje łóżeczka ani kołyski. Nie może być używany jako główne miejsce do spania, a jedynie jako środek żeby uspokoić dziecko do snu.
- Montaż i obsługa produktu muszą być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Należy upewnić się, że stojak został prawidłowo zmontowany. Musi on być umieszczony na równej powierzchni. Jeśli montaż stojaka jest nieprawidłowy, kołyska i hamak mogą spaść. Należy uważać na ryzyko obrażeń!

Instrukcja Bezpieczeństwa

- Wszelkie zmiany w mechanizmie stojaka mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy hamak jest pusty.
- Maksymalna dopuszczalna waga dziecka podczas korzystania z produktu wynosi 17 kg. Całkowite obciążenie stojaka nigdy nie może przekraczać 20 kg.
- Gdy dziecko nie znajduje się w hamaku, zawsze należy zachować prześwit do podłoża wynoszący co najmniej 50 cm od najniższego punktu hamaka. Podczas użytkowania hamak nigdy nie może stykać się z podłogą, aby zapobiec uderzeniu dziecka. Regularnie sprawdzaj i reguluj liczbę potrzebnych sprężyn w zależności od wagi dziecka. Zachowaj ostrożność: Ryzyko obrażeń!
- Dodatkowym środkiem ostrożności jest umieszczenie koca, poduszki lub materaca na podłodze pod hamakiem.
- Jeśli zauważysz, że produkt nie działa prawidłowo, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z firmą Petidor w celu uzyskania porady i naprawy.
- Nie należy w żaden sposób demontować, przebudowywać ani modyfikować żadnej części wstępnie zmontowanego produktu.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów dostarczonych przez firmę Petidor.
- Przewody/kable należy prowadzić poza zasięgiem dziecka, a także innych dzieci lub zwierząt domowych. Należy uważać na niebezpieczeństwo uduszenia!


Instrukcja Bezpieczeństwa

- Należy zawsze upewnić się, że w pobliżu produktu nie znajdują się inne małe dzieci lub zwierzęta bez nadzoru, zarówno z kołysającym się dzieckiem, jak i bez niego! Kołyska i/lub hamak nie mogą być używane do zabawy, huśtania się, gimnastyki ani jako sprzęt rekreacyjny.
- Należy zawsze upewnić się, że hamak może swobodnie poruszać się we wszystkich kierunkach. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów powyżej, poniżej lub obok hamaka. Należy uważać na ryzyko obrażeń!
- W przypadku zakupu produktu z drugiej ręki należy dokładnie sprawdzić produkt, a w szczególności upewnić się, że wszystkie komponenty są oryginalne i w odpowiednim stanie.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Nigdy nie umieszczaj ani nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, kominki itp.
- Folię i plastikowe opakowanie należy trzymać z dala od dzieci! Należy uważać na niebezpieczeństwo uduszenia!




Należy przestrzegać tego znaku w całym podręczniku instrukcji obsługi i zwracać szczególną uwagę na związane z nim komentarze.


Elementy Wchodzące w Skład Zestawu



Górna noga (3x)



Dolna noga (3x)

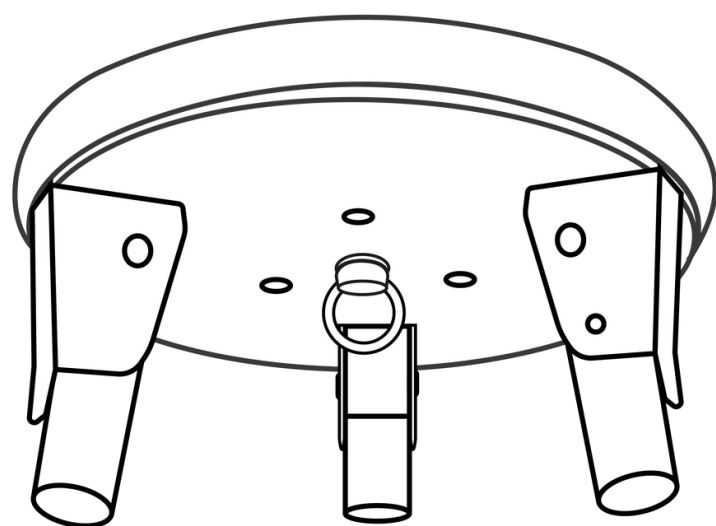


Górny element



Montaż nie
wymaga użycia
narzędzi

Opis Trippo

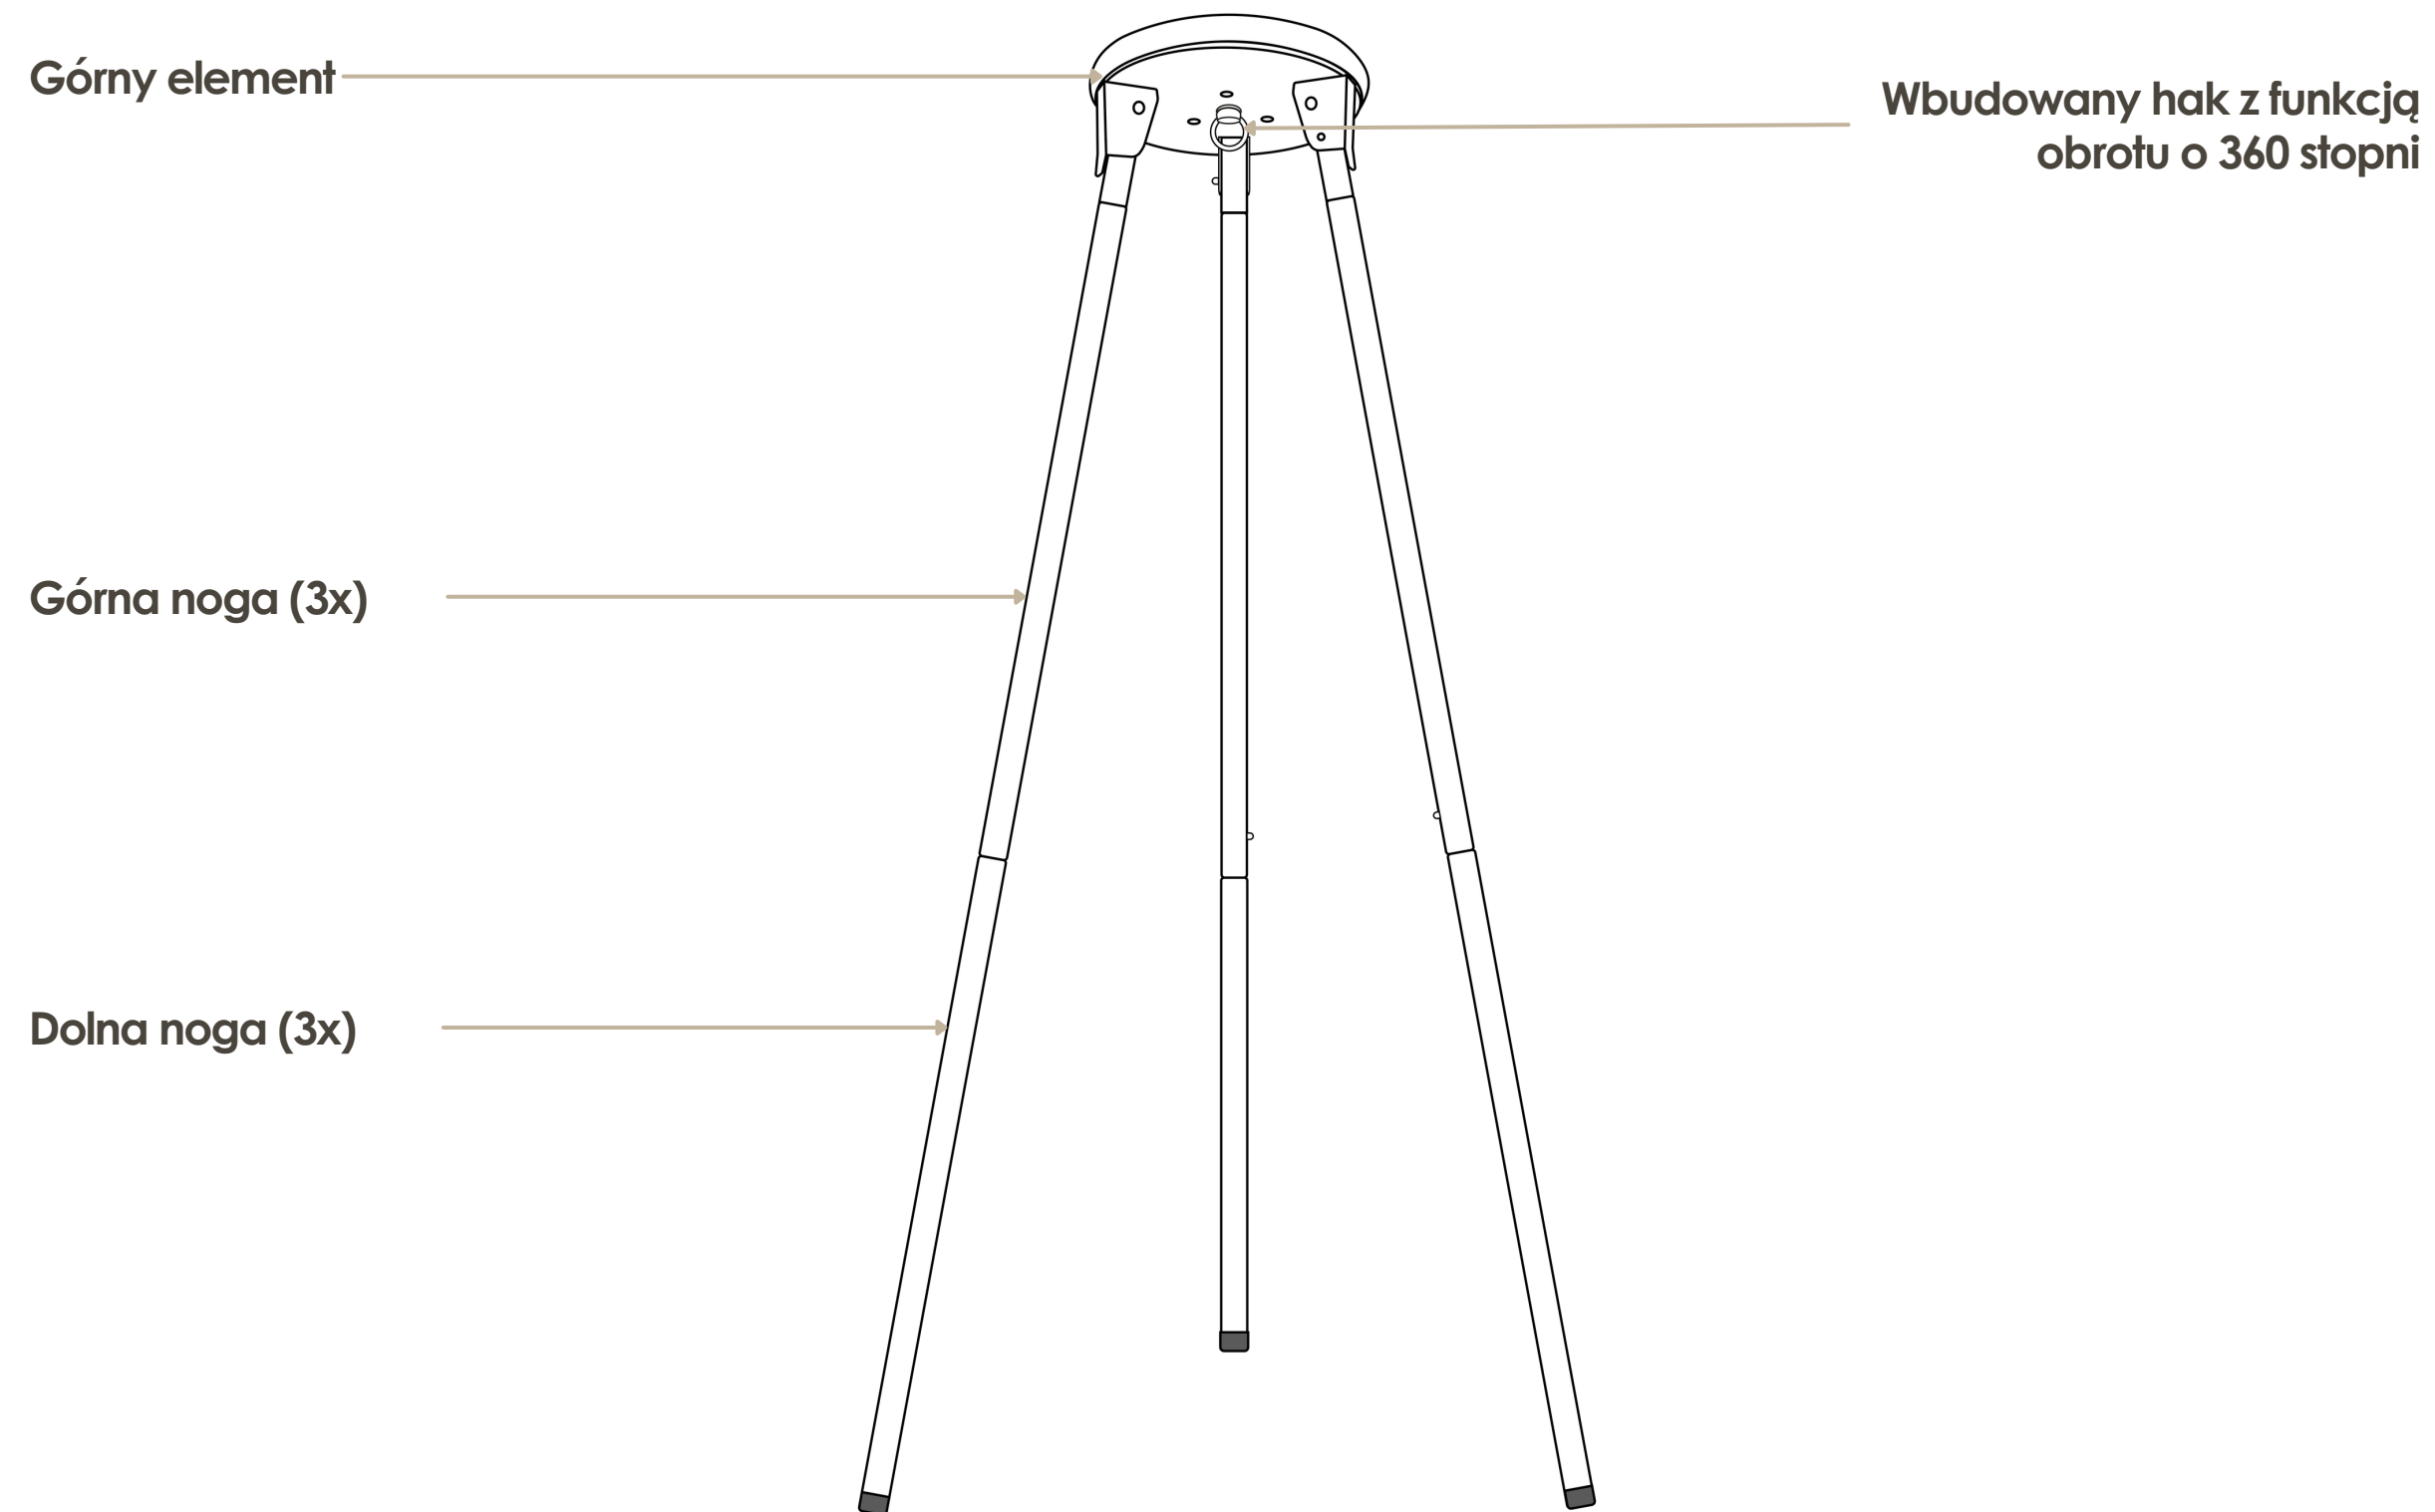


Montaz Trippo

Montaż Trippo

1. Montaż Górnych Nóg


Po pierwsze, trzy górne nogi powinno się przymocować do górnego elementu Trippo.

1

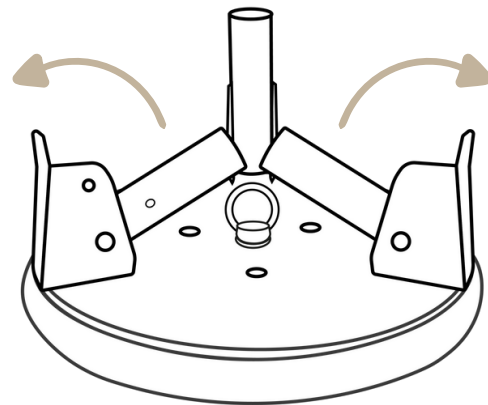


Umieść górny element do góry nogami na równym podłożu i rozłóż rurki, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara

2

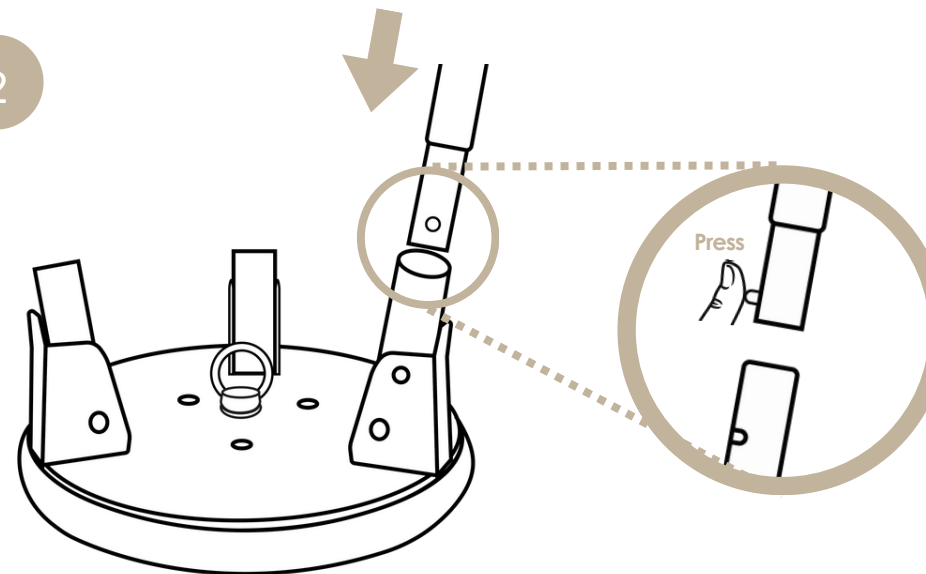

Wciśnij zabezpieczenie kulkowe górnej nogi i wsuń ją do rurki górnego elementu.

3

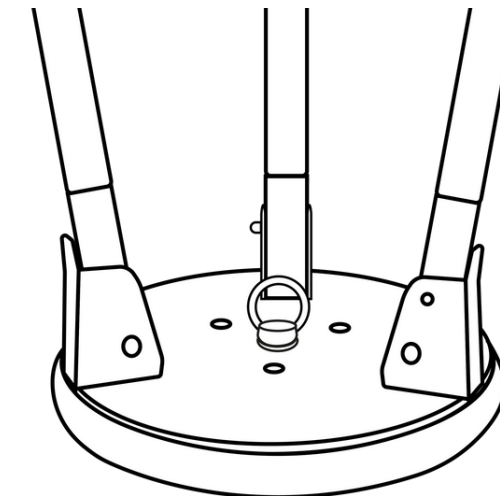

W razie potrzeby obróć górną nogę, aby zabezpieczenie kulkowe wskoczyło do otworu pozycjonującego w rurce i ścianie górnego elementu. Powtórz ten proces dla wszystkich 3 górnych nóg.




Po prawidłowej instalacji zabezpieczenie kulkowe górnej nogi powinno wystawać poza otwór pozycjonujący rurki i ścianki w górnym elemencie. Jeśli kulka nie wystaje, instalacja nie była prawidłowa, co może prowadzić do ryzyka poślizgnięcia. Należy upewnić się że montaż jest prawidłowy!

Montaż Trippo

2. Montaż Dolnych Nóg


Teraz, trzy dolne nogi należy przymocować do górnych nóg Trippo.

1

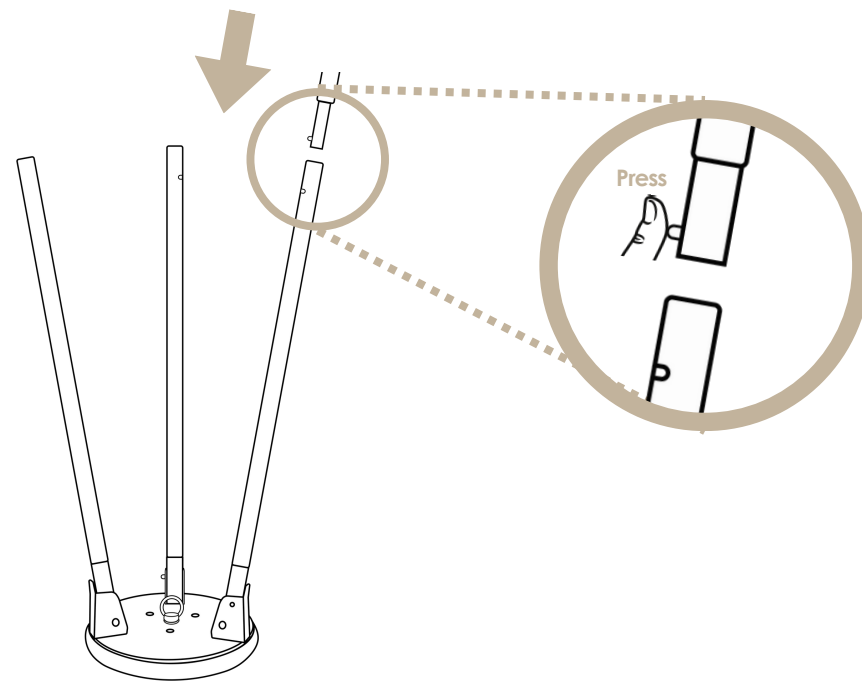


Naciśnij zabezpieczenie kulkowe dolnej nogi i wsuń ją w dół do górnej nogi.

2

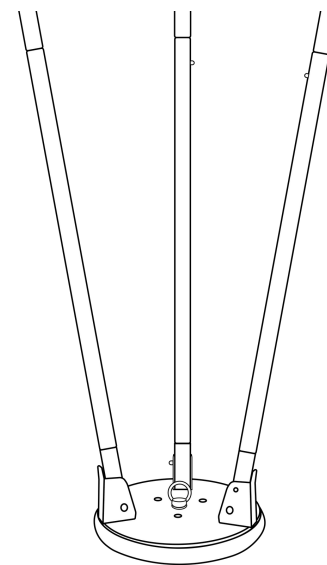

W razie potrzeby, obróć dolną nogę, aby zabezpieczenie kulkowe wskoczyło do otworu pozycjonującego w rurce górnej nogi. Powtórz ten proces dla wszystkich 3 dolnych nóg.

3

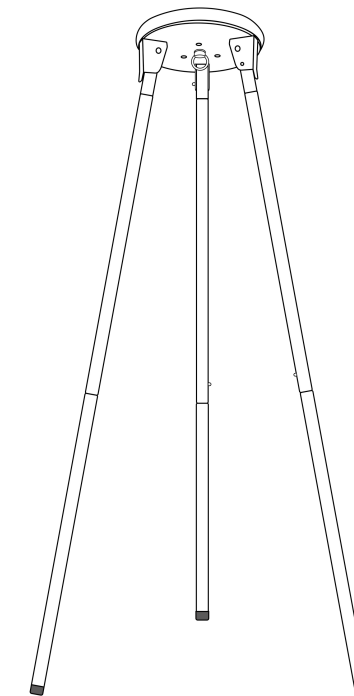

Obróć stojak do góry nogami i mocno pociągnij w dół za hak, aby sprawdzić stabilność. Trippo jest teraz gotowy do użycia.



- Po prawidłowej instalacji zabezpieczenie kulkowe dolnej nogi powinno wystawać poza otwór pozycjonujący górnej nogi. Jeśli kulka nie wystaje, instalacja nie była prawidłowa, co może prowadzić do ryzyka poślizgnięcia. Należy upewnić się że montaż jest prawidłowy!
- Przed każdym użyciem należy upewnić się, że stojak jest umieszczony na płaskiej powierzchni i mocno pociągnąć w dół za hak, aby sprawdzić stabilność.

Pielęgnacja i Konserwacja

- Do czyszczenia Trippo nie należy używać wody, mydła ani innych środków czyszczących.
- Aby usunąć kurz z Trippo, należy delikatnie przetrzeć go szmatką.

Specyfikacja Techniczna

- | | |
|---|--------------------------|
| • Waga stojaka wraz ze wszystkimi elementami: | 3.8 kg |
| • Rozstaw nóg na podłodze: | 120 cm x 120 cm x 120 cm |
| • Wysokość: | 194 cm |
| • Maksymalne obciążenie: | 18 kg |

Kontakt

Petidor sp. z o.o.
Estońska 2A
54-401 Wrocław-Poland

Aby uzyskać więcej informacji,
sprawdź naszą pomoc online:




www.petidor.com/serviceandhelp



Designed & Engineered
in Europe



Website:
www.petidor.com

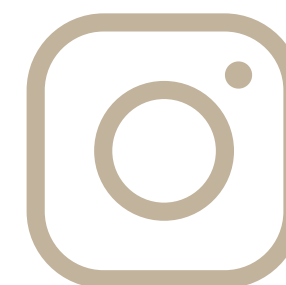

Instagram:
[instagram.com/petidor.official](https://www.instagram.com/petidor.official)



Email:
info@petidor.com



Facebook:
[facebook/petidor.official](https://www.facebook.com/petidor.official)



TikTok:
[tiktok.com/petidor.official](https://www.tiktok.com/petidor.official)



Youtube:
[youtube.com/petidor.official](https://www.youtube.com/petidor.official)